



DVD програвач

Модель: DVD HD 4305KHUC

КЕРІВНИЦТВО З СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

DVD програвач

Зміст




1. Загальні вказівки *
2. Технічні дані *
3. Комплект поставки *
4. Вимоги з безпеки *
5. Будова виробу *
6. Порядок підготовки і робота *
7. Правила зберігання і транспортування *
8. Технічне обслуговування *
9. Гарантійні умови *
10. Схема виробу в розібраному вигляді та список деталей
11. Електрична схема**

Примітка:

* розділи 1-9 див. в Керівництві з експлуатації

** розділ 11 надається в електронному вигляді

10. Схема виробу в розібраному вигляді та список деталей

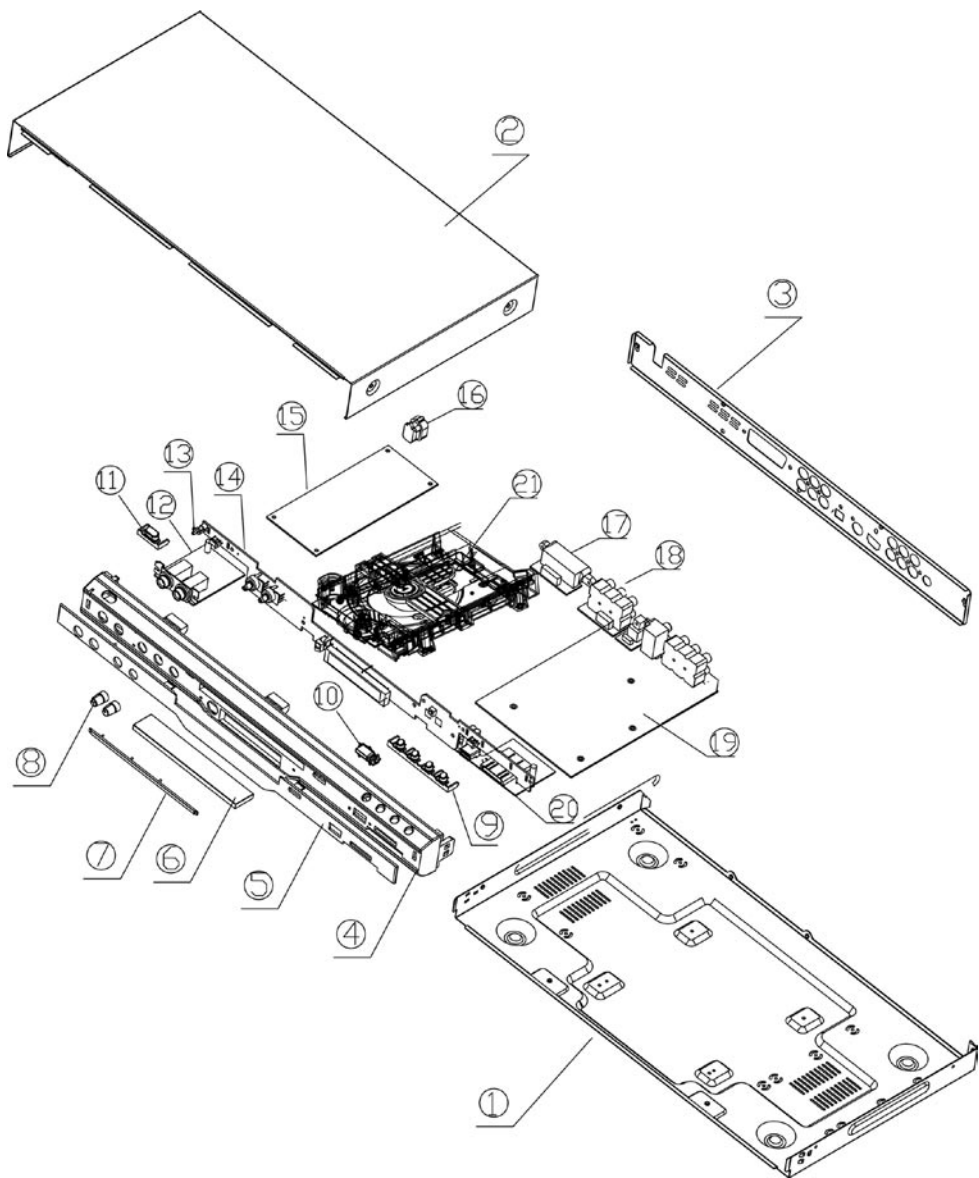

№ пп	Індекс виробника	Індекс АЛЬПАРИ	Назва деталі	Кількість
1	1	DV4305K001	Кришка нижня	1
2	2	DV4305K002	Кришка верхня	1
3	3	DV4305K003	Кришка задня	1
4	4	DV4305K004	Панель передня	1
5	5	DV4305K005	Панель скляна велика	1
6	6	DV4305K006	Дверці дисководу	1
7	7	DV4305K007	Панель скляна маленька	1
8	8	DV4305K008	Настройка звука	1
9	9	DV4305K009	Клавіші функціональні	1
10	10	DV4305K010	Кнопка відкриття дисководу	1
11	11	DV4305K011	Кнопка вмикання/вимикання	1
12	12	DV4305K012	Плата караоке	1
13	13	DV4305K013	Кришка індикатора	1
14	14	DV4305K014	Плата управління передня	1
15	15	DV4305K015	Плата живлення	1
16	16	DV4305K016	Роз'єм фіксуючий	1
17	17	DV4305K017	Роз'єм SCART	1
18	18	DV4305K018	Роз'єм 5.1 CH	1
19	19	DV4305K019	Плата головна	1
20	20	DV4305K020	Роз'єм USB	1
21	21	DV4305K021	Дисковод	1