



ALPARI


Кольоровий телевізор

Цветной телевизор



21GA01NF 21GA01PF
21GA02NF 21GA65PF

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Зміст

1. Загальні вказівки.....	1
2. Технічні дані.....	1
3. Комплект поставки.....	2
4. Заходи безпеки.....	2
5. Будова приладу.....	3
6. Підготовка та порядок роботи.....	6
7. Управління	7
8. Технічне обслуговування та правила зберігання.....	15
9. Можливі несправності та методи їх усунення.....	15
10. Свідоцтво про приймання та продаж.....	16
11. Гарантійні вимоги.....	36
12. Гарантійні талони	37
Список сервісних центрів.....	38

Виготовлено в Н.Р.К.
Замовник ТОВ "АЛЬПАРИ"
21027 м. Вінниця, вул. Космонавтів, 49
тел. (0432) 52-33-68

Шановний покупець!

Ми вдячні Вам за те, що Ви придбали кольоровий телевізор торговельної марки "ALPARI". Телевізор має сучасний дизайн, зручну форму, підвищену безпеку, надійність та довговічність використання.

Сподіваємося на те, що Ви не будете розчаровані, користуючись придбаним у нас кольоровим телевізором.

1. Загальні вказівки

1.1. Дана інструкція з експлуатації розповсюджується на телевізори кольорового зображення "ALPARI" моделей 21GA01NF, 21GA01PF, 21GA02NF, 21GA65PF.

1.2. Під час купівлі телевізора вимагайте перевірки його працездатності шляхом демонстрації якості зображення, звукового супроводження, роботи органів панелі управління, пульта дистанційного управління, прийому телетексту.

1.3. Перевірте комплектність телевізора згідно з розділом 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ та відповідність номерів телевізора і кінескопу номерам, вказаним у гарантійному талоні. Перевірте неушкодженість пломб.

1.4. Переконайтеся, що в гарантійних відривних талонах вписано дати виготовлення та продажу, є штамп організації торгівлі та підпис продавця, оскільки вони є підставою для безкоштовного ремонту та технічного обслуговування.

1.5. Перевозити телевізор необхідно тільки в заводській упаковці. Його можна перевозити всіма видами закритого транспорту (крім літаків) при температурі не нижче мінус 40°C та при захисті його від безпосереднього впливу атмосферних опадів і механічних ушкоджень. Після перевезення телевізора взимку, перед включенням, необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 6 годин.

1.6. Телевізор розрахований для роботи в наступних кліматичних умовах:

- температура оточуючого середовища від 10 до 35°C;
- атмосферний тиск від 86 до 106 КПа (від 650 до 806 мм рт. ст.);
- відносна вологість повітря не більше 80% при 25°C.

УВАГА! Телевізор не потребує застосування окремого стабілізатора напруги при роботі від джерела змінного струму напругою від 110 до 240 В, частотою 50 Гц. Не підключайте телевізор до джерела постійного струму!

2. Технічні дані

Технічні дані та параметри, що забезпечують безпеку застосування телевізора відповідають вимогам державних стандартів України.

Модель	21GA01NF 21GA01PF 21GA02NF 21GA65PF
Напруга живлення (В), частота струму (Гц)	110-240/~50-60
Вихідна потужність звуку, W	3 + 3
Система телевізійного прийому	PAL/NTSC/SECAM
Система аудіо/відео	D/K, B/G, I, M
Тюнер	Всехвильовий
Кількість програм, що запам'ятовуються	236
Мова меню	Російська/Англійська
Антенний вхід, Ом	75
Відео вхід/вихід, Ом/Vp-p	75/1.0, RCA/DVD component
Аудіо вхід, КОМ	10, 0.5 Vrms

Аудіовихід, КОм	1, 0.5Vrms
Розмір екрану, дюймів/см	21"/54
Габаритні розміри (ШхГхВ), мм	510x470x468 510x470x465 515x470x465 585x473x440
Вага (нетто), кг	23/26

3. Комплект поставки

У комплект телевізора входить:

1. Телевізор..... 1 шт.
2. Пульст дистанційного управління (ПДУ)..... 1 шт.
3. Керівництво з експлуатації.....1 шт.
4. Коробка пакувальна.....1 шт.

4. Заходи безпеки

4.1. Не намагайтеся відкрити корпус телевізора. У телевізорі немає компонентів, які Ви могли б відремонтувати. Зверніться до кваліфікованих фахівців.

4.2. Для забезпечення надійної роботи телевізора і для захисту його від перегріву не закривайте вентиляційні отвори. Не встановлюйте телевізор у закритих місцях, таких як книжкова шафа, якщо там не забезпечена достатня вентиляція.

УВАГА! Щоб уникнути загоряння або ураження електричним струмом не залишайте телевізор в місцях підвищеної вологості.

4.3. Не встановлюйте телевізор у безпосередній близькості від радіаторів та інших нагрівальних приладів.

4.4. Не встановлюйте телевізор поблизу сильного магнітного поля.

4.5. Уникайте попадання сторонніх предметів усередину телевізора через отвори в корпусі, тому що вони можуть пошкодити деталі, що проводять струм, або викликати коротке замикання і стати причиною пожежі, електрошоку або пошкодження телевізора.

4.6. Уникайте попадання рідини в телевізор. У випадку попадання рідини всередину телевізора зверніться до кваліфікованого фахівця.

4.7. Встановлюйте телевізор тільки в горизонтальному положенні.

4.8. Не піддавайте телевізор сильній вібрації.

4.9. Не ставте важкі предмети на телевізор. Це може пошкодити корпус або викликати несправність всередині нього.

4.10. Вимикайте телевізор з розетки, якщо Ви довгий час не користуєтесь ним.

4.11. Під час грози негайно вимкніть телевізор з розетки. Ніколи не торкайтесь антенного кабелю під час сильної грози. Ви можете отримати статичний розряд при дотику до телевізора. Якщо це відбулося і телевізор перестав працювати, вимкніть живлення і вийміть вилку з розетки.

4.12. При установці телевізора переконайтесь, що зазор мінімум 10 см залишений між верхньою, боковою і задньою частиною телевізора і найближчою стіною, щоб забезпечити правильну вентиляцію телевізора.

4.13. Якщо корпус забруднився, змочіть шматок м'якої тканини в слабкому розчині нейтрального очисника і проведіть вологе очищення. Ніколи не використовуйте розчинник або бензин, тому що вони можуть зашкодити поверхні корпусу.

4.14. При забрудненні екрану телевізора акуратно протріть його шматком м'якої вологої тканини. При цьому не подрячайте поверхню екрану.


4.15. Якщо телевізор переноситься з холодного в тепле або більш вологе місце, може виникнути конденсація вологи усередині корпусу. Тому перед безпосереднім включенням телевізора слід почекати якийсь час, щоб волога випарувалась.

5. Будова приладу


Телевізор складається з таких основних частин:

5.1. Задня і бічна панелі

Задня панель

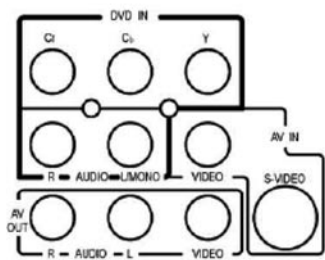

Бічна панель

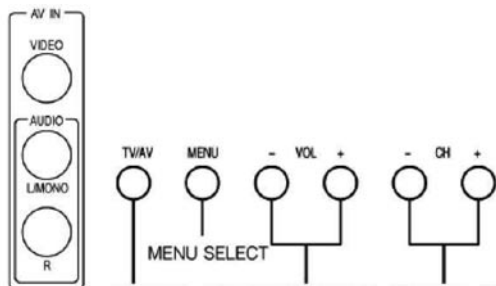

5.2. Пульт дистанційного управління

Примітки:

1. Під час управління телевізором, будь-ласка, направте блок ДУ на інфрачервоний датчик телевізора, який знаходиться на його передній панелі.
2. Не розбирайте даний блок ДУ, бережіть його від вологи і від ударів.
3. Не натискайте кнопки на блоці ДУ повторно з малим проміжком часу.

Примітка. Витримуйте часовий інтервал не менше 2 секунд між двома натисканнями однієї і тієї ж кнопки.



5.3. Встановлення апарату

Будь-ласка, перед встановленням апарату прочитайте уважно приведені вище застереження.

Встановіть даний телевізор у такому місці кімнати, де на його екран не будуть падати прямі сонячні промені.


Забезпечте наявність достатнього вільного простору навколо корпусу телевізора.

При виборі місця для встановлення телевізора уникайте місць, де занадто тепло або волого, щоб уникнути ушкодження його корпусу або внутрішніх компонентів.

Рекомендується дивитися телевізор при м'якому освітленні. Оптимальна відстань від екрана телевізора при перегляді телепередач дорівнює 5-7 розмірам екрана телевізора по вертикалі.

5.4. Авторозмагнічування

Кольорові телевізори легко піддаються впливові магнітних полів. Якщо Ваш телевізор пересувався у включеному стані або підлягав впливу побутових або інших приладів, які мають магнітне поле, будь-ласка, натисність на вимикач живлення телевізора для того, щоб виключити його живлення, принаймні, на 1 годину. Вбудована схема авторозмагнічування займеться ліквідацією наслідків впливу на даний телевізор магнітного поля.

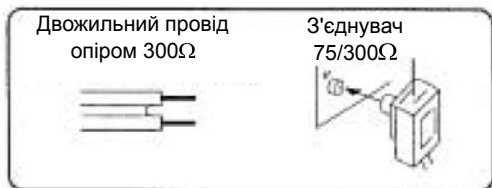

5.5. Підключення антени

Для якісного прийому телевізійних програм рекомендується використовувати зовнішню телевізійну антену або підключити телевізор до системи кабельного телебачення з колективним прийомом (CATV).

1) Рекомендується використання 75-омного коаксіального кабелю для недопущення можливого впливу на нього електромагнітного випромінювання і шумів, що можуть виникнути якщо поблизу знаходяться радіохвильові пристрої.

2) Антенний кабель не повинен прокладатися разом з іншими проводами.

3) Якщо користуєтеся зовнішньою телевізійною антеною, то встановіть громовідвід і регулярно його перевіряйте.

5.6. Установка елементів живлення

1) Відкрийте кришку батарейного відсіку ПДУ.

2) Встановіть дві батарейки AAA, дотримуючись полярності.

3) Закрийте кришку батарейного відсіку ПДУ.

ПРИМІТКА: Термін служби батарей може тривати до 1 року, в залежності від частоти використання ПДУ. Для кращої роботи ПДУ змінюйте батареї 1 раз у рік або за необхідністю. Переконайтеся, що Ви правильно встановили елементи живлення. Не встановлюйте одночасно старі і нові батареї. Старі елементи живлення можуть текти і зашкодити ПДУ, тому завжди виймайте їх з пульта.


5.7. Правила використання ПДУ

Необхідно направляти ПДУ на інфрачервоний сенсор на передній панелі телевізору.


ПРИМІТКА: При прямому сонячному або іншому сильному освітленні можливі збої в роботі ПДУ. Також це можливо при наявності перешкод між ПДУ й інфрачервоним сенсором. Використовуйте тільки елементи живлення розміру AAA.

6. Підготовка та порядок роботи

6.1. Уважно розпакуйте телевізор з пакувальної коробки та перевірте комплектність. Перевірте чи не пошкоджений мережний шнур та вилка. У процесі монтажу не підключайте його до електромережі.

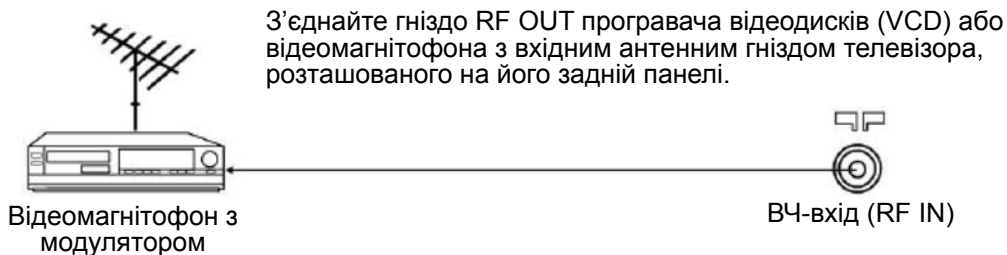



Програвач відеодисків




Відеокамера



Відеомагнітофон

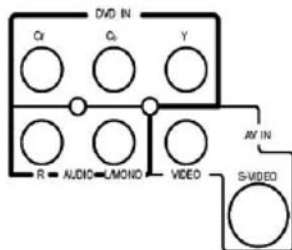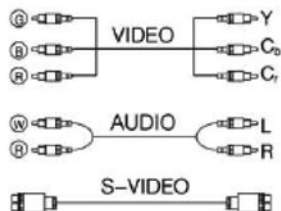

Вхід AV IN на задній панелі



Вхід AV IN на бічній панелі

AUDIO/VIDEO IN



Відеомагнітофон



Вхід AV IN на задній панелі

7. Управління

Включення/вимикання телевізора

1. Включення

Вставте вилку в електричну розетку і натисніть ОСНОВНИЙ ВИМИКАЧ (MAIN POWER SWITCH) телевізора. Телевізор перейде в той режим роботи, у якому він знаходився до вимикання, тобто він безпосередньо включиться, якщо був включений до вимикання або перейде в режим чекання STANDBY, якщо він знаходився в цьому режимі до вимикання. У такому випадку Ви можете натиснути кожен з кнопок POWER, CH+/CH-, 0~9 на пульті дистанційного управління або кнопки CH+/CH- на самому телевізорі. Знаходячись при вимиканні в режимі AV і будучи знову включеним, телевізор автоматично перейде в режим AV.

2. Вимикання

Коли телевізор знаходиться у включеному режимі TURN ON, натисніть кнопку POWER для переключення телевізора в режим чекання STANDBY; натисніть безпосередньо кнопку MAIN POWER SWITCH для повного відключення телевізора.

У режимі STANDBY частина електричного ланцюга телевізора залишається включеною. Щоб цілком відключити телевізор, натисніть на кнопку MAIN POWER SWITCH.

Примітка:


Уникайте одночасно натискати кнопки TV On і Off. Це може привести до скорочення терміну служби внутрішніх деталей.

Автоматичне відключення при відсутності сигналу (AUTO OFF).

Коли сигнал визначеного каналу відсутній (наприклад, коли програма каналу закінчилась), телевізор переключиться на режим очікування STANDBY, якщо яка-небудь кнопка не буде натиснута протягом 15 хвилин. Якщо встановлено час відключення OFF TIME/SLEEP TIME час який залишився буде менше 15 хвилин, то час відключення OFF TIME/SLEEP TIME спрацює до AUTO OFF.

Основне меню

Багато операцій запускаються при виборі меню. Для входу в головне меню (MAIN MENU) натисніть на кнопку MENU на пульті дистанційного управління. Для повернення в попереднє меню або повного виходу натисніть на кнопки CH-/CH+, щоб висвітився пункт для регулювання і далі кнопки VOL-/VOL+. Для повернення в попереднє меню або повного виходу знову натисніть на кнопку MENU .

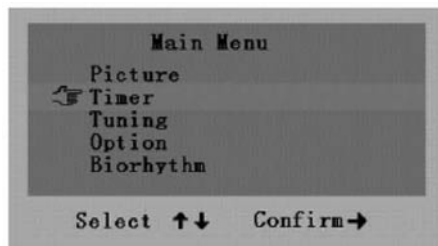

Примітки:

1. Меню налаштування не буде відображатися на основному меню, якщо включено блокування налаштування Tuning Lock.


2. Для зручності користувачів при наступному введенні функції, буде висвічуватися тільки пункт, який підлягає регулюванню.

Зображення

Для установки необхідної якості зображення при регулюванні кольору, яскравості, контрастності і різкості (діапазон регулювання 0~100).


Примітка

Напис "Tint" ("відтінок") з'являється тільки при передачі сигналу в системі NTSC. Діапазон регулювання "Tint" знаходиться в межах -50 ~ +50.

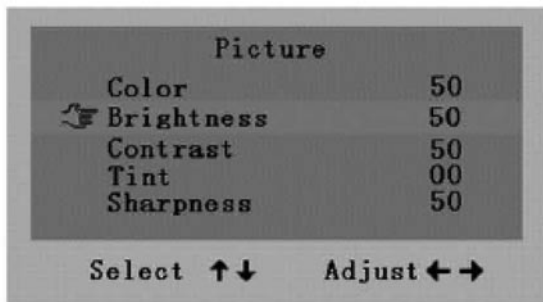

Таймер

Це меню дозволить Вам встановити час ввімкнення або вимкнення телевізора і настроювання телевізора на визначений канал у визначений час. Використовуйте кнопки CH+/CH- для переходу між різними настроюваннями, а кнопки VOL-/VOL+ - для їхнього настроювання.

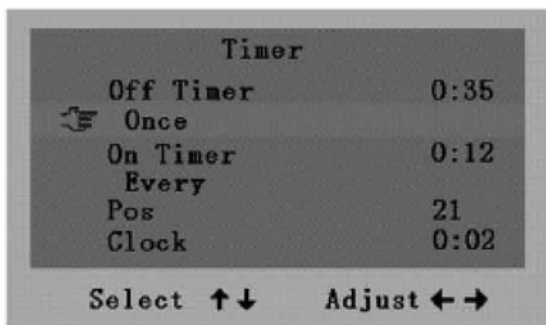


Примітки:

1. Тільки після того, як встановите час, Ви можете настроїти таймер ввімкнення і відключення (On/Off Timer).

2. Час ввімкнення/відключення On/Off може бути встановлено на один із трьох режимів: Off, Once (один раз) і Every (постійно).

Настроювання

Ch Pos: Відображає поточний номер програми. Skip (пропуск): після автопошуку, після режиму автоматичного пошуку (Auto Search), можуть бути отримані кілька повторюваних програм або неякісних сигналів. Пропуск небажаних програм може різко поліпшити вибір каналів. Натисніть на кнопки VOL-/VOL+ для переходу між On/Off. Номер каналу програми при "Skip On" буде пропущений і якщо Ви наберете безпосередньо номер каналу, то він зафарбується в червоний колір.

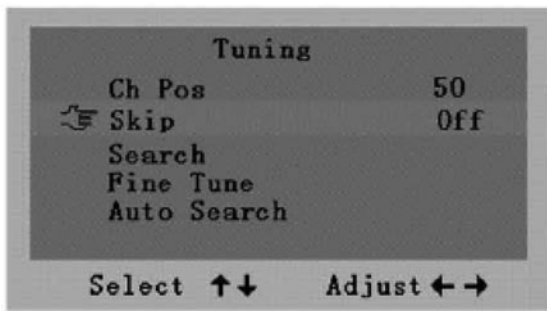


Пошук: Натисніть кнопки VOL-/VOL+ для запуску пошуку і кнопки VOL+/VOL- для зупинки.

При виявленні каналу пошук припиниться. Якщо знайдений канал не є тим, який Вам потрібно, знову натисніть кнопки VOL-/VOL+ доти поки не знайдете необхідний канал.

Точне настроювання: натисніть і тримайте кнопки VOL-/VOL+ доти, поки Ви не доможетеся найкращого звуку і зображення.

Автоматичний пошук (Auto Search): натисніть на кнопку VOL+ для запуску автоматичного пошуку і телевізор почне послідовний пошук. Після завершення автоматичного пошуку телевізор збереже знайдені канали і повернеться на CH POS1. Невикористаний номер каналу автоматично установиться на Skip On. Під час автоматичного пошуку натисніть на кнопку VOL- для зупинки пошуку.

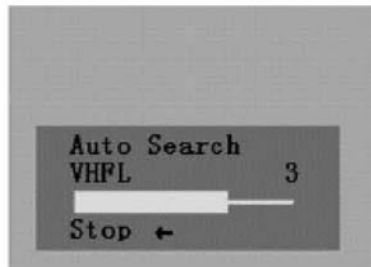

Примітка:

Під час автоматичного пошуку, система кольорового телебачення звичайно встановлюється на AUTO, а система звуку на DK або BG (як місцеву систему звуку).

Вибір (Option):

Температура кольору (Color Temp): можна вибрати між колірними тонами Normal (“звичайний”), Cool (“холодний”) і Warm (“теплый”).

Синє тло (Blue Back): При включенні цієї функції, на екрані буде відображатися слабке синє тло, що буде автоматично відключатися. При відключенні даної функції і відсутності сигналу прийому, включається режим захисту екрана (Screen Saver) і телевізор буде відображати динамічне зображення. Система кольорового телебачення:

Виберіть одну з AUTO, PAL 4.43, NTSC3.58, SECAM

Система звуку: BG, I, DK, M

Вибір мови: Багатомовний, за вашим вибором.

Запит про біоритми (Biorhythm Inquiry)


Натисніть на кнопки CH+/CH- для вибору даного пункту і на кнопки VOL-/VOL+ для установки дати.

Після введення вашого дня народження, ви можете перевірити стан вашої енергії (Energy), інтелекту (Intelligence), емоцій (Emotion) у будь-який день між 1900-2099 роками.

Основні питання експлуатації

Регулювання гучності

1. Натисніть на кнопки VOL-/VOL+ для зменшення або збільшення гучності. Діапазон регулювання: 0~100.

2. Натисніть на кнопку відключення звуку MUTE і звук відключиться. На екрані телевізора буде відображатися червоний значок .

Для скасування відключення звуку ви знову можете натиснути на кнопку MUTE або кнопку VOL+.

Примітка:

Якщо включено режим Volume Lock, то звук не регулюється.

Вибір каналу

1. При натисканні на кнопки CH+/CH- можна вибрати наступний канал з більш високим або більш низьким номером.

2. Прямий вибір

Натисніть кнопку (__) для переходу між “_”, “__”, “___” і наберіть потрібний Вам номер каналу. Кожну цифру треба набирати під час інтервалу в 2 секунди.

3. Виклик (Recall).

Натисніть на кнопку Recall і телевізор відразу повернеться на попередню програму.

4. Сканування (Scan)

Натисніть кнопку SCAN і на екрані з'явиться “Scan Off”. Натисніть знову на кнопку, з'явиться на одну секунду “Scan On” і телевізор почне сканування каналів починаючи з поточного каналу. Пропущений канал не з'явиться на екрані під час сканування. Для зупинки сканування і запуску відповідної операції, натисніть на кнопку SCAN або на інші кнопки.


СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Дисплей

Натисніть на кнопку DISPLAY для відображення номера каналу і натисніть знову на кнопку для відображення годин.


Вибір TV/AV

Послідовно натисніть на кнопку TV/AV для відображення чотирьох режимів як показано нижче:



Радіо FM

Коли ви ввійдете в режим прийому радіопередач у FM (ЧМ-радіомовлення), натисніть на кнопку CH+/CH- для відображення меню пошуку FM-радіостанцій (як показано на малюнку). Потім натисніть на кнопки CH+/CH- для поступового пошуку і кнопки VOL-/VOL+ для пошуку через кожні 0,1 мгц. Після того як знайдете і виберете канал, натисніть "0" для збереження і кнопки 1- 9, щоб відзначити його. Тоді Ви будете мати можливість вибрати канали, що Ви зберегли шляхом натискання відповідного номера в режимі FM.

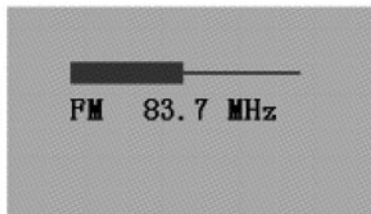

Режим зображення

Натисніть на кнопку P.MODE кілька разів для вибору серед чотирьох режимів: Rich ("збагачений"), Nature ("природний"), Soft ("м'який") і User ("Користувальницьке налаштування"). Режими Nature, Soft і Rich зафіксовані, як зазначено нижче, Ви також можете відрегулювати якість зображення за своїм розсудом у режимі User.

	Яскравість	Колір	Контраст	Різкість
P1: User	Регульований			
P2: Nature	50	50	75	50
P3: Soft	45	50	35	50
P4: Rich	60	50	100	50

Демо (демонстрація можливостей меню)


Ця функція допоможе Вам швидко керувати телевізором. Натисніть на кнопку DEMO для послідовної демонстрації функцій у меню. Під час режиму DEMO, натискання будь-яких інших кнопок може зупинити процес.


Sleep (установка часу на автоматичне відключення)

1. Якщо режим Sleep не встановлений.

Натисніть на кнопку Sleep перший раз і на екрані телевізора відобразиться напис "Sleep Off". Натисніть на кнопку знову протягом 5 секунд і з'явиться напис "Sleep: 120", показуючи, що телевізор автоматично відключиться через 120 хвилин.

Натисніть на кнопку послідовно кілька разів, поки не з'явиться наступне зображення:

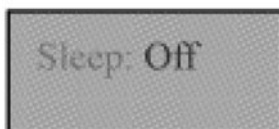



2. Якщо режим Sleep встановлений:

Натисніть на кнопку Sleep один раз для запиту часу, який залишився до відключення. Потім знову натисніть на кнопку для перевстановлення часу відключення Sleep. Як тільки живлення відключиться, час відключення Sleep автоматично буде скасовано.

Примітка:

Якщо одночасно встановлені часи відключення SLEEP і OFF, телевізор буде здійснювати установку, по якій залишився менший час стосовно іншої установки.

Zoom (масштабування)



Натисніть на кнопку Zoom кілька разів, телевізор буде переключатися між режимами "Normal" і "16:9".

Установка блокування

Натисніть на кнопку Lock і введіть первісний пароль 0000 для входу в підменю.

Примітка:

Якщо Ви забули Ваш пароль, наберіть універсальний пароль: 8888. Натисніть на кнопки CH+/CH- для висвічування необхідного пункту і кнопки VOL-/VOL+ для установки на On/Off.

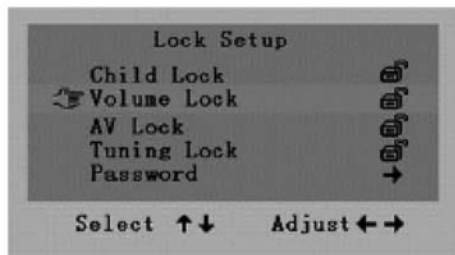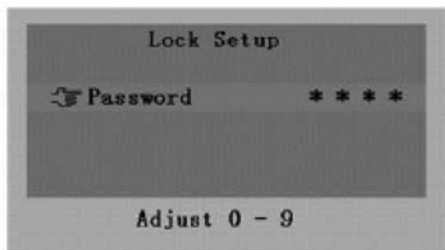

Child Lock (блокування від дітей). При включеному режимі Child Lock, телевізор автоматично переходить в режим синього тла екрану і працюють тільки кнопки POWER, LOCK і MAIN POWER SWITCH.

Volume Lock (блокування гучності). При включеному режимі Volume Lock, гучність не регулюється.

AV Lock (блокування входів для відео-аудіопристроїв). При включеному режимі AV Lock телевізор не буде одержувати сигнали від AV-входів. У цьому випадку при натисканні на кнопку TV/AV телевізор не буде переходити в режим AV, і на екрані з'явиться тільки напис "AV Lock".

Tuning Lock(блокування налаштування): При включеному режимі Tuning Lock, функція налаштування Tuning не буде діяти.


Примітка: для розблокування вищевказаних пунктів Ви можете натиснути кнопку Lock, набрати пароль і встановити відповідний пункт на Off.

Пароль: Натисніть на кнопку VOL+ для входу в наступне меню. Натисніть двічі однаковим чином новий пароль і ви зможете змінити первісний пароль.



Календар



Натисніть кнопку CAL для входу в режим запиту календаря. Для вибору року натисніть на кнопки CH+/CH-, а для вибору місяців натисніть на кнопки VOL-/VOL+. Ви можете запросити від 1900 до 2099 років.

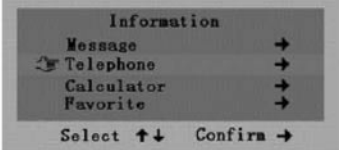

Інформація

Натисніть кнопку INFO для входу в інформаційне меню. Натисніть на кнопки CH+/CH- для вибору пунктів і кнопки VOL-/VOL+ для входу в підменю.

Повідомлення/Телефон (Message/Telephone)

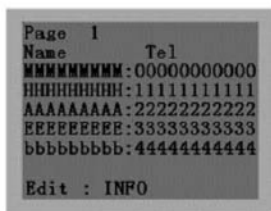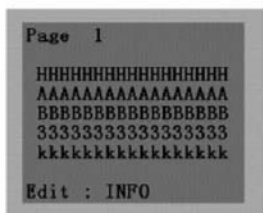

Коли Ви зайдете в підменю (Message/Telephone), натисніть на кнопки VOL-/VOL+ для вибору сторінок (всього чотири сторінки). Натисніть кнопку INFO для входу в режим редагування.

Потім натисніть кнопку (-) для переміщення вперед верхньої оптичної мітки, кнопки CH-/CH+ і VOL-/VOL+ для вибору літери або числа і кнопку Menu для підтвердження. Якщо ви хочете стерти неправильне введення, натисніть кнопку Mute.

Калькулятор

Кнопка	Функція	Кнопка	Функція
0-9	0-9 (Цифра)	CH+	+(додавання)
CH-	- (Віднімання)	VOL+	x (Множення)
VOL-	÷ (Ділення)	TV/AV	. (Десяткова крапка)
--	±	MENU	= (Дорівнює)
MUTE	Скидання	RECALL	C (Очистка)




Кнопка Функція Кнопка Функція 0–9 0-9 (цифра) CH+ + (додавання) CH- - (віднімання) VOL+ . (множення) VOL- . (ділення) TV/AV . (десяткова крапка) -- ± MENU = (дорівнює) MUTE

Скидання RECALL C (очищення)

Улюблене

Натисніть на кнопки CH+/CH- для висвічення пункту і натисніть на кнопку (- -), щоб пройти циклічно через “_ _”, “_ _ _”. Потім натисніть на цифрові кнопки 0-9 для установки необхідного вам каналу і натисніть VOL+ для підтвердження. Після того, як Ви вийдете з цього меню, Ви можете натиснути на кнопку FAV для вибору серед улюблених Вами каналів.

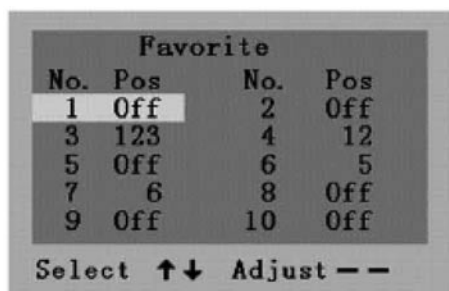

8. Технічне обслуговування

Під час гарантійного терміну експлуатації технічне обслуговування телевізора виконує підприємство сервісу безкоштовно за викликом покупця.

Роботи, що виконуються при технічному обслуговуванні, ремонтом не вважаються.

До робіт технічного обслуговування, що виконуються при необхідності у відповідності з діючими правилами, відносять:

- розмагнічення кінескопу;
- регулювання розмірів зображення;
- центрування та фокусування зображення.

Інші роботи, не вказані вище: настройка телевізора на програми; регулювання якості зображення та звуку зовнішніми органами управління; підключення зовнішніх аудіо та відео пристроїв, роботи що можуть бути виконані на прохання замовника спеціалістами підприємства сервісу за окрему плату.

9. Можливі несправності та методи їх усунення

Проблеми з зображенням, які часто зустрічаються

ПЕРЕШКОДИ	
Смуги на екрані, " зображення, що плаває." . Причина - перешкоди, викликані роботою неонових ламп, і інших електроприладів.	
ЗОБРАЖЕННЯ, ЩО ДВОЇТЬСЯ	
Виникає в результаті відображення прямого телевізійного сигналу від будинків, гір і т.д. Зміна напрямку і/або місця розташування антени може поліпшити якість прийому.	
БІЛІ КРАПКИ	
Виникають, якщо антена розташована в місці з ослабленим сигналом. У таких випадках рекомендується встановити спеціальну антену з підсилювачем.	
РАДІОПЕРЕШКОДИ	
Викликають діагональні смуги і втрату контрастності зображення.	
МАГНІТНИЙ ВПЛИВ НА КІНЕСКОП	
У таких випадках на екрані з'являється кольорова пляма. Для усунення цього явища виключіть телевізор з мережі, через 10 хв. знову включіть. Повторюйте цю операцію, поки пляма не зникне.	
ПРОБЛЕМИ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
Телевізор не включається	<ul style="list-style-type: none">- Вилка не включена в розетку.- Кнопка POWER на передній панелі виключена.
Немає прийому сигналу	<ul style="list-style-type: none">- Телевізор не підключений до антени або порушений провід антени.- Телевізор неправильно підключений до зовнішніх пристроїв.- Неправильно обрана система кольору.
Зображення із шумами	<ul style="list-style-type: none">- Телевізор погано настроєний.- Не настроєна антена.- Телевізор неправильно підключений до зовнішніх пристроїв.- Неплоадки на телевізійній станції. - Місцеві перешкоди.
Не працює ПДУ	<ul style="list-style-type: none">- Минув термін роботи батарей.- Не дотримана полярність батарей.- Перешкода між ПДУ й інфрачервоним сенсором передньої панелі.
Нормальне зображення, але немає звуку	<ul style="list-style-type: none">- Звук встановлено на мінімумі (дайте гучність звуку).- Звук відключений (натисніть на кнопку MUTE).
Нормальний звук, але немає зображення	<ul style="list-style-type: none">- Яскравість і контраст встановлені на мінімумі.- Неплоадки на телевізійній станції.
Чорно-біле зображення	<ul style="list-style-type: none">- Система кольору встановлена неправильно.- Параметр КОЛІР встановлений на мінімумі.- Телепередача/фільм чорно-білі.

Технічні характеристики можуть дещо відрізнятися від приведених у дійсному керівництві з експлуатації внаслідок модернізації телевізорів заводом-виробником.

10. Свідоцтво про приймання і продаж

Телевізори (моделі 21GA01NF, 21GA01PF, 21GA02NF, 21GA65PF) відповідають вимогам державних стандартів України і визнані придатними для експлуатації.

Проданий магазином _____

« _____ » _____ р.

Штамп магазину:

Содержание

1. Общие указания.....	18
2. Технические данные.....	18
3. Комплект поставки.....	19
4. Требования по мерам безопасности.....	19
5. Устройство прибора	20
6. Подготовка и порядок использования	23
7. Управление	24
8. Техническое обслуживание и правила хранения.....	32
9. Возможные неисправности и методы их устранения.....	32
10. Свидетельство о приемке и продаже	16
11. Гарантийные обязательства	34
12. Гарантийные талоны	35
Список сервисных центров.....	36

Изготовлено в Н.Р.К.
Заказчик ООО "АЛЬПАРИ"
21027 г. Винница, ул. Космонавтов, 49
тел. (0432) 52-33-68

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы приобрели цветной телевизор торговой марки "ALPARI". Телевизор имеет современный дизайн, удобную форму, повышенную безопасность, надежность и долговечность использования.

Надеемся на то, что Вы не будете разочарованы, пользуясь приобретенным у нас цветным телевизором.

1. Общие указания

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения "ALPARI" моделей 21GA01NF, 21GA01PF, 21GA02NF, 21GA65PF.

1.2. При покупке телевизора требуйте проверки его работоспособности путем демонстрации качества изображения, звукового сопровождения, работы органов панели управления, пульта дистанционного управления, приема телетекста.

1.3. Проверьте комплектность телевизора в соответствии с разделом КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. Проверьте соответствие номеров телевизора и кинескопа (в талоне на кинескоп) номерам, указанным в гарантийном талоне на телевизор.

Проверьте сохранность пломб на телевизоре.

1.4. Убедитесь, что в гарантийных и отрывных талонах отмечены даты выпуска и продажи, имеются штамп магазина и разборчивая подпись или штамп продавца, так как они являются основанием для бесплатного гарантийного ремонта и технического обслуживания.

1.5. Перевозите телевизор только в заводской упаковке. Его можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта (кроме самолетов) при температуре не ниже минус 40°C при защите его от прямого воздействия атмосферных осадков и от механических повреждений. После перевозки телевизора в зимних условиях, перед включением, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 6 часов.

1.6. Телевизор рассчитан для работы в следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды от 10 до 35°C;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 806 мм рт. ст.);
- относительная влажность воздуха не более 80% при 25°C.

ВНИМАНИЕ! Телевизор не требует применения отдельного стабилизатора напряжения при работе от сети переменного тока. Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока!

2. Технические данные

Технические данные и параметры, обеспечивающие безопасность использования телевизора и соответствует требованиям государственных стандартов Украины.

Модель	21GA01NF 21GA01PF 21GA02NF 21GA65PF
Напряжение питания (В), частота тока (Гц)	110-240/~50-60
Выходная мощность звука, W	3 + 3
Система телевизионного приема	PAL/NTSC/SECAM
Система аудио/видео	D/K, B/G, I, M
Тюнёр	Всеволновой
Количество запоминаемых програм	236
Язык меню	Русский/Английский
Антенный вход, Ом	75
Видео вход/выход, Ом/Vp-p	75/1.0, RCA/DVD component

Аудио вход, КОм	10, 0.5 V rms
Аудиовыход, КОм	1, 0.5V rms
Размер экрана, дюймов/см	21"/54
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	510x470x468 510x470x465 515x470x465 585x473x440
Вес (нетто/брутто), кг	23/26

3. Комплект поставки

В комплект телевизора входит:

1. Телевизор.....1 шт.
2. Пульт дистанционного управления.....1 шт.
3. Руководство по эксплуатации.....1 шт.
4. Коробка упаковочная.....1 шт.

4. Требования по мерам безопасности

4.1. Не пытайтесь открыть корпус телевизора. В телевизоре нет компонентов, которые Вы могли бы исправить сами. Обратитесь к квалифицированным специалистам.

4.2. Для обеспечения надежной работы телевизора и для защиты его от перегрева не закрывайте вентиляционные отверстия. Не помещайте телевизор в закрытых местах, таких, как книжный шкаф, если там не обеспечена достаточная вентиляция.

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током не оставляйте телевизор под дождем или в местах повышенной влажности.

4.3. Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от радиаторов и других нагревательных приборов.

4.4. Не устанавливайте телевизор вблизи сильного магнитного поля.

4.5. Избегайте попадания посторонних предметов внутрь телевизора через отверстия в корпусе, так как они могут повредить детали, проводящие ток, или вызвать короткое замыкание и стать причиной пожара, электрошока или повреждения телевизора.

4.6. Избегайте попадания жидкости в телевизор. В случае попадания жидкости внутрь телевизора обратитесь к квалифицированному специалисту.

4.7. Устанавливайте телевизор только в горизонтальном положении.

4.8. Не подвергайте телевизор сильной вибрации.

4.9. Не ставьте тяжелые предметы на телевизор. Это может повредить корпус или вызвать неисправность внутри него.

4.10. Выключайте телевизор из розетки, если Вы долгое время не пользуетесь им.

4.11. Во время грозы немедленно выключите телевизор из розетки. Никогда не касайтесь антенного кабеля во время сильной грозы. Вы можете получить статический разряд при прикосновении к телевизору. Если это произошло и телевизор перестал работать, выключите питание и выньте вилку из розетки.

4.12. При установке телевизора убедитесь, что зазор минимум 10 см оставлен между верхней, боковой и задней частью телевизора и ближайшей стеной, чтобы обеспечить правильную вентиляцию телевизора.

4.13. Если корпус загрязнился, смочите кусок мягкой ткани в слабом растворе нейтрального очистителя и проведите влажную очистку. Никогда не используйте растворитель или бензин, так как они могут повредить поверхность корпуса.

4.14. При загрязнении экрана телевизора аккуратно протрите его куском мягкой влажной ткани. При этом не поцарапайте поверхность экрана.


4.15. Если телевизор переносится из холодного в теплое или более влажное место, может возникнуть конденсация влаги внутри его корпуса. Поэтому перед непосредственным включением телевизора следует подождать некоторое время, чтобы влага испарилась.

5. Устройство прибора


Телевизор состоит из таких основных частей:

5.1. Задняя и боковая панели

Задняя панель

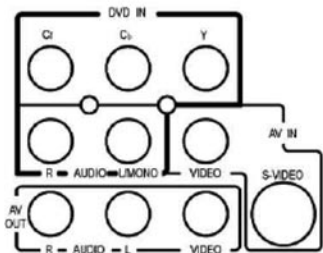

Боковая панель

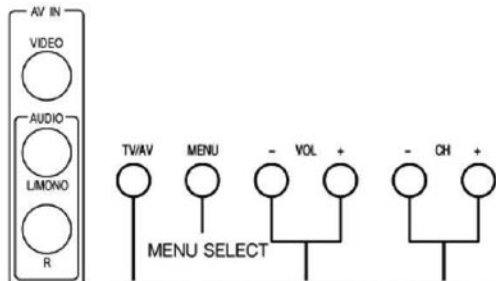

5.2. Пульт дистанционного управления

Примечания:

1. Во время управления телевизором, пожалуйста, направьте блок ДУ на инфракрасный датчик телевизора, находящийся на его передней панели.
2. Не разбирайте данный блок ДУ, не подвергайте его воздействию влаги и не подвергайте ударам.
3. Не нажимайте кнопки на блоке ДУ повторно со слишком небольшими промежутками времени.

Примечание. Выдерживайте не менее 2 секунд между двумя нажатиями одной и той же кнопки.



5.3. Установка аппарата

Пожалуйста, перед установкой аппарата прочитайте приведенные в начале данного руководства предостережения.

Установите данный телевизор в таком месте комнаты, где на его экран не будут падать прямые солнечные лучи.

Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства вокруг корпуса телевизора (не менее 10 см) для соответствующей вентиляции.

При выборе места для установки телевизора избегайте мест, где слишком тепло и/или влажно во избежание повреждения его корпуса или внутренних компонентов.

Рекомендуется смотреть телевизор при мягком непрямом освещении.

Оптимальное расстояние от экрана телевизора при просмотре телепередач равно 5—7 размерам экрана телевизора по вертикали.

5.4. Авторазмагничивание

Цветные телевизоры легко подвержены влиянию магнитных полей. Если ваш телевизор перемещался во включенном состоянии или подвергался влиянию бытовых или других приборов, имеющих магнитное поле, пожалуйста, нажмите на выключатель питания телевизора для того чтобы выключить его питание по крайней мере на 1 час. Встроенная схема авторазмагничивания займется ликвидацией последствий воздействия на данный телевизор магнитного поля.



5.5. Подключение антенны

Для качественного приема телевизионных программ рекомендуется использовать наружную телевизионную антенну или подключить телевизор к системе кабельного телевидения с коллективным приемом (CATV).

1) Рекомендуется использование 75-омного коаксиального кабеля для недопущения возможного влияния на него электромагнитного излучения и шумов, которые могут возникнуть если поблизости имеются радиопередающие устройства.

2) Антенный кабель не должен прокладываться совместно с другими проводами.

3) Если пользуетесь наружной телевизионной антенной, то установите молниеотвод и регулярно его проверяйте.

5.6. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Откройте крышку батарейного отсека ПДУ.

2. Установите две батареи AAA (R03) соблюдая полярность.

3. Закройте крышку батарейного отсека ПДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы батарей может длиться до 1 года, в зависимости от частоты использования ПДУ. Для лучшей работы ПДУ меняйте батареи 1 раз в год или по мере необходимости. Убедитесь, что Вы правильно установили элементы питания. Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи. Старые элементы питания могут дать течь и повредить ПДУ, поэтому всегда вынимайте их из пульта.

5.7. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПДУ


Необходимо направлять ПДУ к инфракрасному сенсору на передней панели телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При прямом солнечном или другом сильном освещении возможны сбои в работе ПДУ. Также это возможно при наличии препятствия между ПДУ и инфракрасным сенсором. Используйте только элементы питания размера AAA.


6. Подготовка и порядок использования

6.1. Внимательно распакуйте телевизор с тары и проверьте его комплектность. Проверьте не поврежден ли кабель питания и вилка. В процессе сборки не подключайте телевизор к сети электропитания.

Соедините гнездо RF OUT проигрывателя видеодисков (VCD) или видеомagniфона с антенным гнездом телевизора, расположенного на его задней панели.

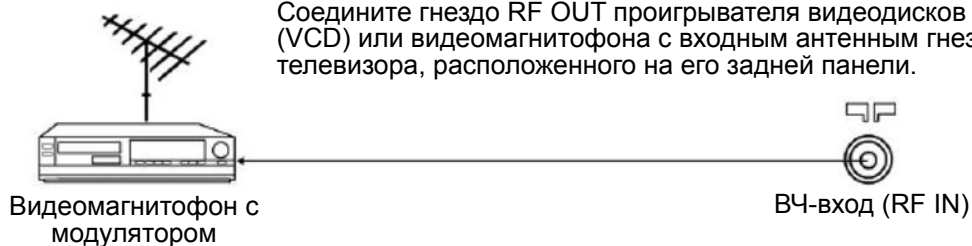



Проигрыватель видеодисков




Видеокамера



Видеомagniфон

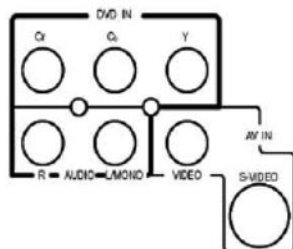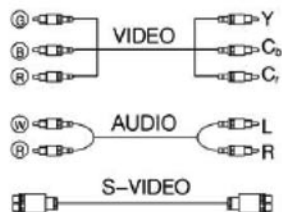

Вход AV IN на задней панели



Вход AV IN на боковой панели

AUDIO/VIDEO IN



Видеомagniфон



Вход AV IN на задней панели

7. Управление

Включение/выключение телевизора

1. Включение

Вставьте вилку в электрическую розетку и нажмите ОСНОВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (MAIN POWER SWITCH) телевизора. Телевизор перейдет в тот режим работы, в котором он находился до выключения, то есть он непосредственно включится, если был включен до выключения или перейдет в режим ожидания STANDBY, если он находился в этом режиме до выключения. В таком случае вы можете нажать любую из кнопок POWER, CH+/CH-, 0~9 на пульте дистанционного управления или кнопки CH+/CH- на самом телевизоре. Находясь при выключении в режиме AV и будучи снова включен, телевизор автоматически перейдет в режим AV.

2. Выключение

Когда телевизор находится во включенном режиме TURN ON, нажмите кнопку POWER для переключения телевизора в режим ожидания STANDBY; нажмите непосредственно кнопку MAIN POWER SWITCH для полного отключения телевизора.

В режиме STANDBY часть электрической цепи телевизора остается включенной. Чтобы полностью отключить телевизор, нажмите на кнопку MAIN POWER SWITCH.

Примечание:


Избегайте одновременно нажимать кнопки TV On и Off. Это может привести к сокращению срока службы внутренних деталей.

Автоматическое отключение при отсутствии сигнала (AUTO OFF)

Когда сигнал определенного канала отсутствует (например, когда программа канала завершена), телевизор переключится на режим ожидания STANDBY, если какая-либо кнопка не будет нажата в течение 15 минут. Если установлено время отключения OFF TIME/SLEEP TIME и оставшееся время будет меньше 15 минут, режим времени отключения OFF TIME/SLEEP TIME сработает до AUTO OFF.

Основное меню

Многие операции запускаются при выборе меню. Нажмите на кнопку MENU на пульте дистанционного управления для входа в главное меню (MAIN MENU). Затем нажмите на кнопки CH-/CH+, чтобы высветился пункт для регулировки и далее кнопки VOL-/VOL+ , чтобы настроить его. Снова нажмите на кнопку MENU для возврата в предыдущее меню или полного выхода.

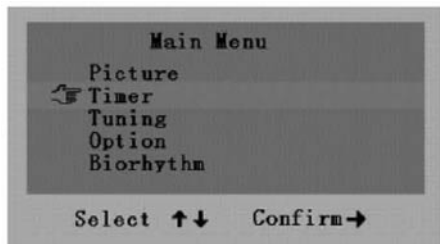

Примечания:

1. Если включен блокировки настройки Tun.ng Lock, то меню настройки не будет отображаться на основном меню.


2. При следующем вводе функции, будет высвечиваться только пункт подлежащий регулировке, для удобства пользователей.

Изображение

Для установки необходимого качества изображения при регулировке цвета, яркости, контрастности и резкости (диапазон регулировки 0~100).


Примечание

адпись "Tint" ("оттенок") появляется только при передаче сигнала в системе NTSC. Диапазон регулировки "Tint" находится в пределах -50 ~ +50.

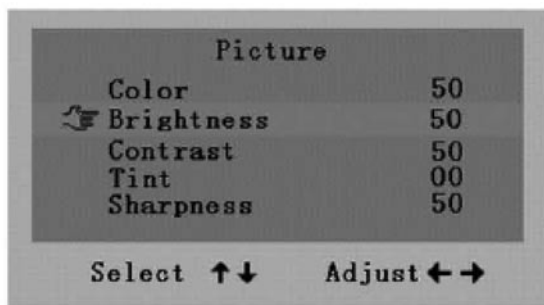

Таймер

Это меню позволит вам установить время включения или выключения телевизора и настройку телевизора на определенный канал в определенное время. Используйте кнопки CH+/CH- для перехода между различными настройками, а кнопки VOL-/VOL+ - для их настройки.

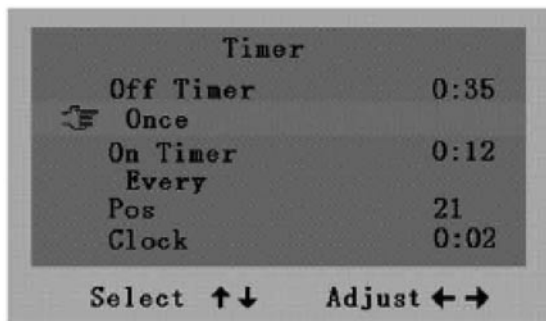


Примечания:

1. Только после того, как вы установите время, вы можете настроить таймер включения и отключения (On/Off Timer).
2. Время включения/отключения On/Off может быть установлено на один из трех режимов: Off, Once (один раз) и Every (постоянно).

Настройка

Ch Pos: Отображает текущий номер программы. Skip (пропуск): после автопоиска, После режима автоматического поиска (Auto Search), могут быть получены несколько повторяющихся программ или некачественных сигналов. Пропуск нежелательных программ может резко улучшить выбор каналов. Нажмите на кнопки VOL-/VOL+ для перехода между On/Off. Номер канала программы при "Skip On" будет пропущен и если вы наберете непосредственно номер канала, то он окрасится в красный цвет.

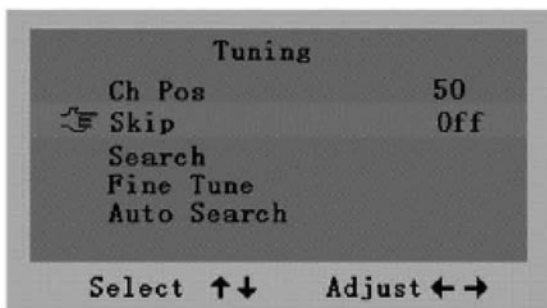


Поиск: Нажмите кнопки VOL-/VOL+ для запуска поиска и кнопки VOL+/VOL- для остановки.

При обнаружении канала поиск прекратится. Если найденный канал не является тем, который вам нужен, снова нажмите кнопки VOL-/VOL+ до тех пор пока вы не найдете необходимый канал.

Точная настройка: нажмите и держите кнопки VOL-/VOL+ до тех пор, пока вы не добьетесь наилучшего звука и изображения.

Автоматический поиск (Auto Search): нажмите на кнопку VOL+ для запуска автоматического поиска и телевизор начнет последовательный поиск. После завершения автоматического поиска телевизор сохранит найденные каналы и вернется на CH POS1. Неиспользуемый номер канала автоматически установится на Skip On. Во время автоматического поиска нажмите на кнопку VOL- для остановки поиска.

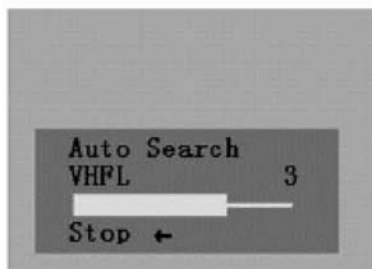

Примечание:

Во время автоматического поиска, система цветного телевидения обычно устанавливается на AUTO, а система звука на DK или BG (в качестве местной системы звука).

Выбор (Option):

Цветовая температура (Color Temp): можно выбрать между цветовыми тонами Normal (“обычный”), Cool (“холодный”) и Warm (“теплый”).

Синий фон (Blue Back): При включении этой функции, на экране будет отображаться слабый синий фон, который будет автоматически отключаться. При отключении данной функции и отсутствии сигнала приема, включается режим защиты экрана (Screen Saver) и телевизор будет отображать динамическое изображение.

Система цветного телевидения:

Выберите одну из AUTO, PAL 4.43, NTSC3.58, SECAM

Система звука: BG, I, DK, M

Выбор языка: Многоязычный, по вашему выбору.

Запрос по биоритмам (Biorhythm Inquiry)


Нажмите на кнопки CH+/CH- для выбора данного пункта и на кнопки VOL-/VOL+ для установки даты. После ввода вашего дня рождения, вы можете проверить состояние вашей энергии (Energy), интеллекта (Intelligence), эмоций (Emotion) в любой день между 1900-2099 годами.

Основные вопросы эксплуатации

Регулировка громкости

1. Нажмите на кнопки VOL-/VOL+ для уменьшения или увеличения громкости.

Диапазон регулировки: 0~100.

2. Нажмите на кнопку отключения звука MUTE и звук отключится. На экране телевизора будет отображаться красный значок . Для отмены отключения звука вы снова можете нажать на кнопку MUTE или кнопку VOL+.

Примечание:

Если включен режим Volume Lock, то звук не регулируется.

Выбор канала

1. При нажатии на кнопки CH+/CH- можно выбрать следующий канал с более высоким или более низким номером.

2. Прямой выбор

Нажмите кнопку (__) для перехода между “_”, “__”, “___” и наберете нужный вам номер канала. Каждую цифру надо набирать во время интервала в 2 секунды.

3. **Вызов (Recall).** Нажмите на кнопку Recall и телевизор сразу возвратится на предыдущую программу.

4. Сканирование (Scan)

Нажмите кнопку SCAN и на экране появится “Scan Off”. Нажмите снова на кнопку, появится на одну секунду “Scan On” и телевизор начнет сканирование каналов начиная с текущего канала. Пропущенный канал не появится на экране во время сканирования. Для остановки сканирования и запуска соответствующей операции, нажмите на кнопку SCAN или на другие кнопки.


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Дисплей (Display)

Нажмите на кнопку DISPLAY для отображения номера канала и нажмите снова на кнопку для отображения часов.


Выбор TV/AV

Последовательно нажмите на кнопку TV/AV для отображения четырех режимов как показано ниже:



Радио FM

Когда вы войдете в режим приема радиопередач в FM (ЧМ- радиовещание), нажмите на кнопку CH+/CH- для отображения меню поиска FM-радиостанций (как показано на рисунке). Затем нажмите на кнопки CH+/CH- для ступенчатого поиска и кнопки VOL-/VOL+ для поиска через каждые 0,1 МГц. После того как найдете и выберете канал, нажмите "0" для хранения и кнопки 1- 9, чтобы отметить его. Тогда вы будете иметь возможность выбрать каналы, которые вы сохранили путем нажатия соответствующего номера в режиме FM.

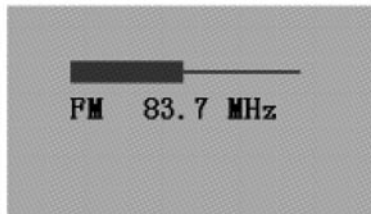

Режим изображения

Нажмите на кнопку P.MODE несколько раз для выбора среди четырех режимов: Rich ("обогащенный"), Nature ("естественный"), Soft ("мягкий") и User ("Пользовательская настройка"). Режимы Nature, Soft и Rich зафиксированы, как указано ниже, вы также можете отрегулировать качество изображения по своему усмотрению в режиме User.

	Яркость	Цвет	Контраст	Резкость
P1: User	Регулируемый			
P2: Nature	50	50	75	50
P3: Soft	45	50	35	50
P4: Rich	60	50	100	50


Демо (демонстрация возможностей меню)


Эта функция поможет вам быстро управлять телевизором. Нажмите на кнопку DEMO для последовательной демонстрации функций в меню. Во время режима DEMO, нажатие любых других кнопок может остановить процесс.

Sleep (установка времени на автоматическое отключение)

1. Если режим Sleep не установлен. Нажмите на кнопку Sleep первый раз и на экране телевизора отобразится надпись "Sleep Off". Нажмите на кнопку снова в течение 5 секунд и появится надпись "Sleep: 120", показывая, что телевизор автоматически отключится через 120 минут.

Нажмите на кнопку последовательно несколько раз, пока не появится следующее изображение:

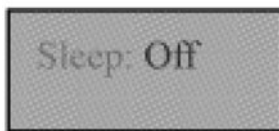



2. Если режим Sleep установлен: Нажмите на кнопку Sleep первый раз для запроса по оставшемуся времени до отключения. Затем снова нажмите на кнопку для переустановки времени отключения Sleep. Как только питание отключится, время отключения Sleep автоматически будет отменено.

Примечание:

Если одновременно установлены времена отключения SLEEP и OFF, телевизор будет осуществлять установку, по которой осталось меньшее время по отношению к другой установке.



Zoom (масштабирование)

Нажмите на кнопку Zoom несколько раз, телевизор будет переключаться между режимами "Normal" и "16:9".

Установка блокировки

Нажмите на кнопку Lock и введите первоначальный пароль 0000 для входа в подменю.

Примечание: Если вы забыли ваш пароль, наберите универсальный пароль: 8888. Нажмите на кнопки CH+/CH- для высвечивания необходимого пункта и кнопки VOL-/VOL+ для установки на On/Off.

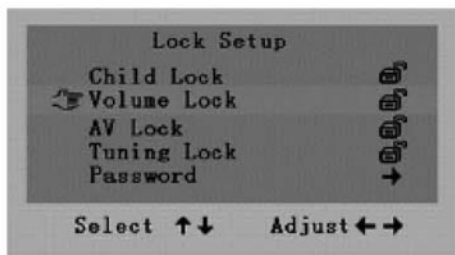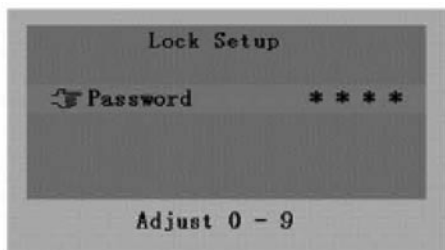

Child Lock (блокировка от детей). При включенном режиме Child Lock, телевизор автоматически переходит режим синего фона на экране и работают только кнопки POWER, LOCK и MAIN POWER SWITCH.

Volume Lock (блокировка громкости). При включенном режиме Volume Lock, громкость не регулируется.

AV Lock (блокировка входов для видео-аудиоустройств). При включенном режиме AV Lock телевизор не будет получать сигналы от AV-входов. В этом случае при нажатии на кнопку TV/AV телевизор не будет переходить в режим AV, и на экране появится только надпись "AV Lock".

Tuning Lock (блокировка настройки): При включенном режиме Tuning Lock, функция настройки Tuning не будет действовать.


Примечание: для разблокировки вышеуказанных пунктов вы можете нажать кнопку Lock, набрать пароль и установить соответствующий пункт на Off.

Пароль: Нажмите на кнопку VOL+ для входа в следующее меню. Нажмите одинаковым образом дважды новый пароль и вы сможете изменить первоначальный пароль.



Календарь



Нажмите кнопку CAL для входа в режим запроса календаря. Для выбора года нажмите на кнопки CH+/CH-, а для выбора месяцев нажмите на кнопки VOL-/VOL+. Вы можете запросить от 1900 до 2099 годов.

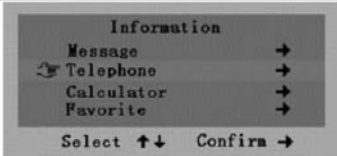

Информация

Нажмите кнопку INFO для входа в информационное меню. Нажмите на кнопки CH+/CH- для выбора пунктов и кнопки VOL-/VOL+ для входа в подменю.

Сообщение/Телефон (Message/Telephone)

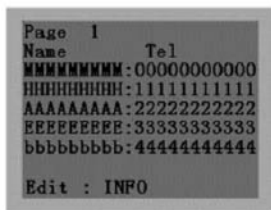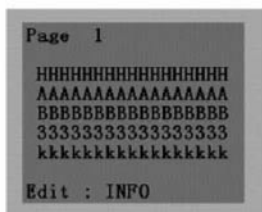

Когда вы зайдете в подменю (Message/Telephone), нажмите на кнопки VOL-/VOL+ для выбора страниц (всего четыре страницы). Нажмите кнопку INFO для входа в режим редактирования.

Затем нажмите кнопку (--) для перемещения вперед верхней оптической метки, кнопки CH-/CH+ и VOL-/VOL+ для выбора буквы или числа и кнопку Menu для подтверждения. Если вы хотите стереть неправильный ввод, нажмите кнопку Mute.

Калькулятор

Кнопка	Функція	Кнопка	Функція
0-9	0-9 (Цифра)	CH+	+(додавання)
CH-	- (Віднімання)	VOL+	x (Множення)
VOL-	÷ (Ділення)	TV/AV	. (Десяткова крапка)
--	±	MENU	= (Дорівнює)
MUTE	Скидання	RECALL	C (Очистка)




Кнопка Функция 0–9 (цифра) CH+ + (сложение) CH- - (вычитание) VOL+ (умножение) VOL- (деление) TV/AV. (десятичная точка) -- ± MENU = (равно) MUTE.

Сброс RECALL C (очистка)

Предпочтение

Нажмите на кнопки CH+/CH- для высвечивания пункта и нажмите на кнопку (-), чтобы пройти циклически через “_ _”, “_ _ _”. Затем нажмите на цифровые кнопки 0-9 для установки необходимого вам канала и нажмите VOL+ для подтверждения. После того, как вы выйдете из этого меню, вы можете нажать на кнопку FAV для выбора среди предпочитаемых вами каналов.

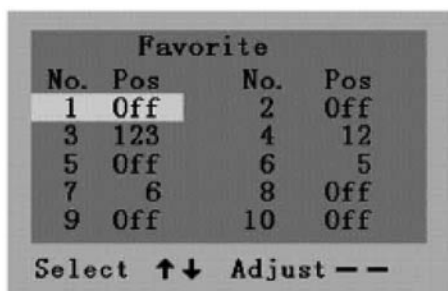

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В течение гарантийного срока эксплуатации техническое обслуживание телевизора выполнит предприятие сервиса бесплатно по вызову покупателя.

Работы, выполняемые при техническом обслуживании, ремонтом не считаются. К работам по техническому обслуживанию, выполняемым при необходимости в соответствии с действующими правилами, относят:

- размагничивание кинескопа;
- регулировка размеров;
- центровка и фокусировка изображения.

Иные работы, не указанные выше: настройка телевизора на программы; регулировка качества изображения и звука внешними органами управления; подключение внешних аудио- и видеоустройств и т.п. могут быть выполнены по просьбе заказчика специалистами предприятия сервиса за отдельную плату.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наиболее часто встречающиеся проблемы изображения:

ПОМЕХИ	
Полосы на экране, "плавающее изображение". Причина - помехи, вызванные работой неоновых ламп, электродрелей и других электроприборов.	
ДВОЯЩЕЕСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ	
Возникает в результате отражения прямого телевизионного сигнала от зданий, гор и т.д. Изменение направления и/или местоположения антенны может улучшить качество приема.	
БЕЛЫЕ ТОЧКИ	
Возникают, если антенна расположена в месте с ослабленным сигналом. В таких случаях рекомендуется установить специальную антенну с усилителем.	
РАДИОПОМЕХИ	
Вызывают диагональные полосы и потерю контрастности изображения.	
МАГНИТНОЕ ВЛИЯНИЕ НА КИНЕСКОП	
В таких случаях на экране появляется цветное пятно. Для устранения этого явления выключите телевизор из сети, через 10 мин. опять включите. Повторяйте эту операцию, пока пятно не исчезнет.	
ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Телевизор не включается	<ul style="list-style-type: none">- Вилка не включена в розетку.- Кнопка POWER на передней панели выключена.
Нет приема сигнала	<ul style="list-style-type: none">- Телевизор не подключен к антенне или нарушен провод антенны.- Телевизор неправильно подключен к внешним устройствам.- Неправильно выбрана система цвета.
Изображение с шумами	<ul style="list-style-type: none">- Телевизор плохо настроен.- Не настроена антенна.- Телевизор неправильно подключен к внешним устройствам.- Неполадки на телевизионной станции.- Местные помехи.
Не работает ПДУ	<ul style="list-style-type: none">- Истек срок работы батарей.- Не соблюдена полярность батарей.- Преграда между ПДУ и инфракрасным сенсором передней панели.

Нормальное изображение, но нет звука	<ul style="list-style-type: none"> - Звук установлен на минимуме (прибавьте громкость звука). - Звук отключен (нажмите на кнопку MUTE).
Нормальный звук, но нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> - Яркость и контраст установлены на минимуме. - Неполадки на телевизионной станции.
Черно-белое изображение ч	<ul style="list-style-type: none"> - Система цвета установлена неправильно. - Параметр ЦВЕТ установлен на минимуме. - Телепередача/фильм черно-белые.

Технические характеристики могут незначительно отличаться от приведенных в настоящем Руководстве по эксплуатации вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.

11. Гарантійні вимоги

Ваш телевізор відповідає затвердженим зразкам та вимогам. Виробник гарантує відповідність телевізора вимогам ТУ на протязі гарантійного терміну експлуатації при дотриманні правил експлуатації, викладених у даній інструкції. Гарантійний термін експлуатації телевізора – 12 місяців з дати продажу через фірмову торгівельну мережу.

У випадку відсутності штампу магазину у відривних та гарантійних талонах, гарантійний термін експлуатації відрховується з дня виготовлення.


Гарантійний термін експлуатації продовжується на час, протягом якого він не експлуатувався внаслідок виявлених несправностей і знаходився в ремонті. Вказаний час відрховується з дати надходження від покупця заявки на ремонт до дати закінчення ремонту.

Під час гарантійного терміну експлуатації покупець має право на безкоштовне технічне обслуговування телевізора, а у випадку несправностей – на безкоштовний ремонт при пред'явленні гарантійних талонів і при неущкодженості пломб на телевізорі. Після закінчення гарантійного терміну експлуатації технічне обслуговування проводиться за рахунок покупця.


Обмін телевізора виконує торгівельне підприємство на основі довідки, виданої ремонтною організацією, яка здійснює гарантійне обслуговування, у відповідності з законодавством щодо захисту прав споживачів. Телевізори, що придбані не через фірмову торгівельну мережу, обміну не підлягають. Технічне обслуговування та ремонт телевізорів на протязі гарантійного терміну експлуатації виконують підприємства сервісу, інформацію про які зобов'язаний повідомити продавець під час продажу телевізора. У телевізорі, який є технічно складним виробом, під час гарантійного терміну експлуатації можлива поява прихованих дрібних несправностей, пов'язаних з фізико-хімічними процесами, що відбуваються внаслідок взаємодії радіоелементів.

Приховані несправності виявляються, як правило, в початковий період експлуатації. Після їх усунення в умовах ремонтного підприємства, споживчі якості телевізора не погіршуються, а його надійність підвищується. До прихованих дрібних несправностей відносять дефекти, що можна усунути за робочу зміну, і виявлення яких не пов'язане з погіршенням зовнішнього вигляду телевізора, з повторною зміною одного і того ж елемента (складової частини), та не більше, ніж по три робочих елемента (складових частин) загалом на протязі гарантійного терміну експлуатації. При пошкодженні пломб на телевізорі, механічних пошкодженнях телевізора чи ПДУ, порушенні правил Інструкції з експлуатації, а також при попаданні всередину телевізора чи ПДУ сторонніх предметів, рідин, комах тощо, телевізор чи ПДУ з гарантії знімається і ремонт проводиться за рахунок покупця. Термін служби телевізора – 5 років з дня продажу через фірмову торгівельну мережу.

У випадку відсутності штампу магазину, термін служби відрховується з дня виготовлення телевізора. Телевізори, придбані юридичними особами, підлягають гарантійному обслуговуванню у відповідності з договором між юридичною особою та підприємством-виробником.

 Відривний талон «Б» №		
Виріб	Кольоровий телевізор	Печатка продавця
Модель		
Серійний номер		
Дата продажу		
Строк гарантії		
Продавець		

Заповнюється продавцем

 Відривний талон «А» №		
Виріб	Кольоровий телевізор	Печатка продавця
Модель		
Серійний номер		
Дата продажу		
Строк гарантії		
Продавець		

Заповнюється продавцем

*без номера не дійсний * без номера не дійсний * без номера не дійсний * без номера не дійсний*

Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця цілком заповнити гарантійний талон та відривні талони, перевірте, чи вірно вказаний серійний номер та модель виробу.

Виріб	Кольоровий телевізор	Печатка продавця
Модель		
Серійний номер		
Дата продажу		
Продавець		
Адреса продавця		
Телефон продавця		
Справний виріб в повному комплекті, з інструкцією по використанню отримав, з умовами гарантії та списком сервісних центрів ознайомлений та згоден:		
		Підпис покупця:

Інформація про встановлення виробу

Фірма - установник		Номер сертифікату	
Дата встановлення		Майстер	

<p>Щоб запобігти непорозумінь просимо Вас вивчити інструкцію по використанню виробу, умов гарантії та перевірити чи правильно заповнений гарантійний талон. Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно та чітко зазначених: номеру гарантійного талону, моделі виробу, серійного номеру виробу, дати продажу, чітких печаток продавця, підпису покупця. Забороняється вносити будь-які зміни, стирати або переписувати дані, які вказуються в гарантійному талоні, - в такому випадку талон вважається недійсним.</p>	
	Дата прийому в ремонт
	Дата видачі з ремонту
	Б Печатка сервісного центру
	Дата прийому в ремонт
	Дата видачі з ремонту
А Печатка сервісного центру	

Сервісні центри

Название сервиса	город	Торговая марка	Адрес	телефон
АЛЬПАРИ ООО	ВИННИЦА	АЛЬПАРИ	21027 ВИННИЦА УЛ. КОСМОНАВТОВ 53	0432 - 523509
АЛЬПАРИ ООО	ВИННИЦА	АЛЬПАРИ	21027 ВИННИЦА УЛ. КИЕВСКАЯ 104	0432 - 670429
АЛЬПАРИ ООО	ВИННИЦА	АЛЬПАРИ	21027 ВИННИЦА УЛ. НЕМИРОВСКОЕ ШОССЕ	0432 - 265536
ЕРМАКОВ А.Н. СПД	ДОНЕЦК	АЛЬПАРИ	83101 ДОНЕЦК ПР-ЛЕНИНА 4А, КОМ.501	062-3457231,062-3459332, 80501850224
ВЕЛИЧКО ЧП	ДОНЕЦК	АЛЬПАРИ	87600 НОВОАЗОВСК УЛ. ЛЕНИНА, 34	06296-31296
РАТУШНЯК О.Г. СПД	ЖМЕРИНКА	АЛЬПАРИ	ЖМЕРИНКА УЛ ШЕПИНСКАЯ 48	(232) 2-10-14 д2-92-31
БРИЗ ООО	И.ФРАНКОВСК	АЛЬПАРИ	76002 ИВАНО ФРАНКОВСК УЛ НОВА 19А	342-559525
ЭКРАН	ИЗМАИЛ	АЛЬПАРИ	68600 ИЗМАИЛ УЛ.КОТОВСКОГО 59	04841-48092, 22237
ПОЛИЩУК И.А.	КИЕВ	АЛЬПАРИ	КИЕВ УЛ. КУРНАТОВСКОГО, 22	044-5121245, 044-5120210
ОПТРОН	КИРОВОГРАД	АЛЬПАРИ	25006 КИРОВОГРАД ПР. КОМУНИСТИЧЕСКИЙ 1	0522-249647,244522
ПОДОПРИ-ГОРА С.В. ЧП	КОРОСТЕНЬ	АЛЬПАРИ	КОРОСТЕНЬ УЛ.СВЕРДЛОВА, 116	04142-92631
АТЛАНТ СЕРВИС	КРИВОЙ РОГ	АЛЬПАРИ	50036 КРИВОЙ РОГ УЛ. ЛЕТЧИКОВ, 9	0564-643446
ПЕЛЕНЦОВ В.Г. ЧП	КРЫМ ПЕРВОМАЙСК	АЛЬПАРИ	КРЫМ ПЕРВОМАЙСК УЛ. 87 ДИВЗИМИ 12	06552-92481, 91057
ТЕРЕЩЕНКО И.М. СПД	ЛУГАНСК	АЛЬПАРИ	ЛУГАНСК УЛ. ФРУНЗЕ 136Б	0642-524375,588510,420842, 495450,494417
ОСТАПОВИЧ Н.П. ЛУЦК	ЛУЦК	АЛЬПАРИ	ЛУЦК УЛ. ФЕДОРОВА, 3	0332-786557, 0332-780909
СОФТ ЛАЙН ЧФ	ЛУЦК	АЛЬПАРИ	ЛУЦК УЛ. СТУСА 11	0332-771023, 0332-719698
РОСИМПЕКС	Львов	АЛЬПАРИ	79034 ЛЬВОВ УЛ ПАНАСА МИРНОГО 24А	0322-2955028,2955029,703044
ПОПОВИЧ ЧП	УЖГОРОД	АЛЬПАРИ	88000 УЖГОРОД УКРАИНСКАЯ 16	03122-21602, 050-5076451
АРКТИКА ЛТД	ХАРЬКОВ	АЛЬПАРИ	ХАРЬКОВ ПР.ГАГАРИНА 24	057-7179196, 7576822
РЕМОНТ И СЕРВИС ООО	ХЕРСОН	АЛЬПАРИ	73027 ХЕРСОН УЛ РАБОЧАЯ 66	0552-485888, 485000
РАДИОИМПУЛЬС	ЧЕРКАССЫ	АЛЬПАРИ	ЧЕРКАССЫ УЛ. КИРОВА, 24	0472-35-74-94
ОФИСНАЯ ТЕХНИКА	ЧЕРКАССЫ	АЛЬПАРИ	ЧЕРКАССЫ УЛ СЕМЕЛЯНСКАЯ 118/105	0472-636666
ПРАСОЛ С.В. ЧП	ЧЕРНОВЦЫ	АЛЬПАРИ	ЧЕРНОВЦЫ УДЛ.ГОЛОВНАЯ 162	03722-44833, 0372-510163