



DVD програвач
Модель: DVD 3604KU

КЕРІВНИЦТВО З СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

DVD програвач

Зміст




1. Загальні вказівки *
2. Технічні дані *
3. Комплект поставки *
4. Вимоги з безпеки *
5. Будова виробу *
6. Порядок підготовки і робота *
7. Правила зберігання і транспортування *
8. Технічне обслуговування *
9. Гарантійні умови *
10. Схема виробу в розібраному вигляді та список деталей
11. Електрична схема**

Примітка:

* розділи 1-9 див. в Керівництві з експлуатації

** розділ 11 надається в електронному вигляді

10. Схема виробу в розібраному вигляді та список деталей

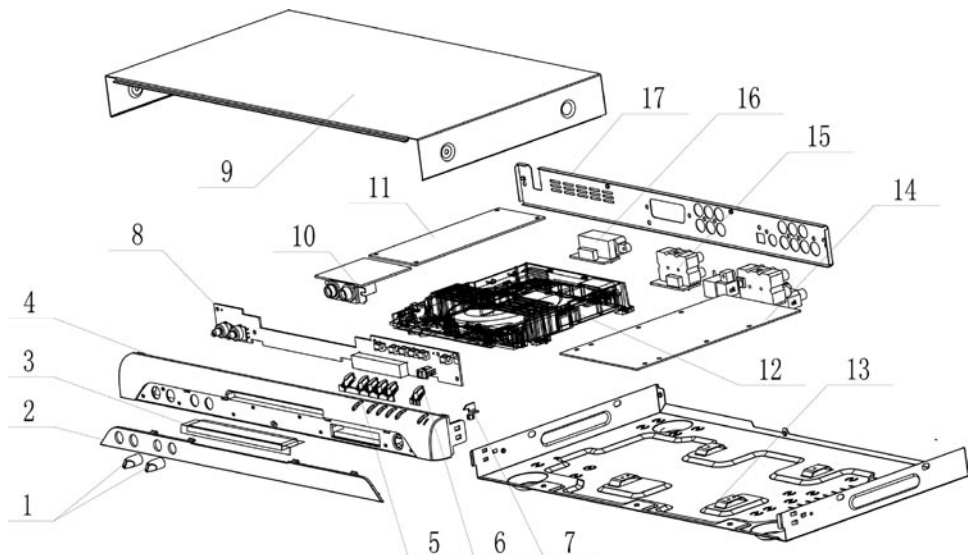

№ пп	Індекс виробника	Індекс АЛЬПАРИ	Назва деталі	Кількість
1	1	DV3604K001	Ручка регулювання	1
2	2	DV3604K002	Панель скляна	1
3	3	DV3604K003	Дверці дисководу	1
4	4	DV3604K004	Панель передня	1
5	5	DV3604K005	Клавіші функціональні	1
6	6	DV3604K006	Кнопка вмикання/вимикання	1
7	7	DV3604K007	Кришка індикатора	1
8	8	DV3604K008	Панель управління	1
9	9	DV3604K009	Кришка верхня	1
10	10	DV3604K010	Роз'єми для мікрофону	1
11	11	DV3604K011	Плата живлення	1
12	12	DV3604K012	Дисковод	1
13	13	DV3604K013	Кришка нижня	1
14	14	DV3604K014	Плата головна	1
15	15	DV3604K015	Роз'єм 5.1 CH	1
16	16	DV3604K016	Роз'єм SCART	1
17	17	DV3604K017	Кришка задня	1