


ALPARI



Бритва електрична
Бритва электрическая



SF-308

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Зміст

| | |
|--|----|
| 1. Загальні вказівки..... | 1 |
| 2. Технічні дані..... | 1 |
| 3. Комплект поставки..... | 1 |
| 4. Вимоги з безпеки | 2 |
| 5. Будова виробу..... | 3 |
| 6. Порядок підготовки і робота | 3 |
| 7. Правила зберігання і транспортування..... | 5 |
| 8. Технічне обслуговування..... | 5 |
| 9. Можливі несправності та методи їх усунення..... | 7 |
| 10. Свідоцтво про приймання та продаж..... | 7 |
| 11. Гарантійні умови..... | 16 |
| Гарантійні талони..... | 17 |
| Сервісні центри..... | 18 |

Виготовлено в Н.Р.К.
Замовник ТОВ «АЛЬПАРІ»
21027 м. Вінниця, вул. Космонавтів, 49
тел.: (0432) 52-33-68

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми вдячні Вам за те, що Ви зупинили свій вибір на нашому виробі. Електробритва марки «ALPARI» має сучасний дизайн, зручну форму, підвищену безпеку, високу надійність та довготривалість використання.

1. Загальні вказівки

1.1. Електрична акумуляторна бритва (далі - електробритва) призначена для гоління шкіри, підрівнювання скрон та догляду за вусами в домашніх умовах. Модель електробритви обладнана трьома окремими плаваючими головками та індикатором зарядки.

1.2. Електробритву можна використовувати при температурі від +5 до +35° С, при відносній вологості повітря не більше 80%.

1.3. При покупці електробритви обов'язково перевірте її комплектність, відсутність механічних ушкоджень. Перевірте товарний чек, наявність штампуг магазину і дати продажу у свідоцтві про приймання та продаж і в талонах на гарантійний ремонт.

1.4. Перед застосуванням електробритви обов'язково ознайомтеся з цим Керівництвом з експлуатації, в якому розміщена важлива інформація з техніки безпеки, експлуатації, технічного обслуговування і правил зберігання.

2. Технічні дані

Технічні дані та параметри, які забезпечують безпеку використання електробритви, відповідають вимогам ДСТУ 3135.2-2000, ДСТУ CISPR 14-1: 2004.

Таблиця 1

| Модель | SF-308 |
|---|-------------|
| Напруга живлення, В | 220 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Споживана потужність, Вт | 2 |
| Акумулятор, В | 3.2 |
| Час роботи з повною зарядкою акумулятора, год | 1 |
| Габаритні розміри, мм | 120x75x162 |
| Вага (нетто/брутто), кг | 0,302/0,360 |

3. Комплект поставки

В комплект поставки входить:

1. Електробритва (з частинами, що не знімаються) - 1 шт.
2. Щіточка для чищення - 1 шт.
3. Мішочок транспортувальний - 1 шт.
4. Адаптер - 1 шт.
5. Керівництво з експлуатації - 1 шт.
6. Коробка пакувальна - 1 шт.

4. Вимоги з безпеки

4.1. Експлуатація електробритви за умови виконання вимог дійсного Керівництва безпечна.

4.2. Перед включенням електробритви в електромережу переконайтеся в справності шнура, вилки і розетки. Напруга в мережі повинна відповідати технічним даним виробу.

4.3. Не дозволяйте дітям дошкільного віку самостійно користуватися електробритвою. Не залишайте її в доступному для дітей місці.

4.4. Утримуйте електробритву в чистоті, не допускайте попадання всередину неї сторонніх предметів. Після закінчення застосування, або перед очищенням, відключайте її від електромережі.

4.5. При виявленні неполадок у роботі електробритви звертайтеся в сервісний центр.

4.6. Не заряджайте акумуляторну батарею електробритви в місцях із температурою нижче 0°C і вище 40°C, а також під прямими сонячними променями, біля нагрівальних приладів або в місцях із підвищеною вологістю. Для підзарядки бритви користуйтеся тільки зарядним пристроєм, що входить у комплект поставки. Повністю просушіть бритву перед тим, як підключати зарядний пристрій. Тримайте зарядний пристрій подалі від води й не доторкайтеся до нього вологими руками. Зберігайте зарядний пристрій у сухому й безпечному місці й оберігайте його від ушкоджень.

4.7. Зовнішні бриючі сітки бритвеної системи дуже тонкі, при необережному поводженні їх можна легко ушкодити. Щоб уникнути травм, не користуйтеся бритвою з ушкодженими зовнішніми бриючими сітками або внутрішніми ріжучими блоками.

4.8. Забороняється використовувати засоби, що чистять, призначені для сантехніки й кухонних приналежностей. Не опускайте бритву у воду.

4.9. Не розбирайте корпус бритви, тому що цим Ви порушите його водонепроникність.

4.10. Не зберігайте зарядний пристрій у таких місцях, де він може впасти у ванну або в раковину.

4.11. Не надавлюйте зверху на нерухомі сітки бриючих головок, щоб уникнути їхнього ушкодження.

Щоб уникнути травм, не користуйтеся бритвою, якщо ушкоджені зовнішні бриючі сітки або внутрішні ріжучі ножі.

УВАГА! Недотримання вимог безпеки може призвести до ураження електричним струмом, отримання поранень або виникнення пожежі.

5. Будова виробу

Електробритва складається з наступних основних частин (Рис.1):

- 1- захисний ковпачок;
- 2- брющий блок;
- 3- обертові леза;
- 4- привід лез;
- 5- кнопка фіксатора брющого блоку;
- 6- корпус бритви;
- 7- вимикач живлення;
- 8- індикатор зарядки;
- 9- зарядний пристрій;
- 10- пензлик для чищення;
- 11- дорожня сумка.

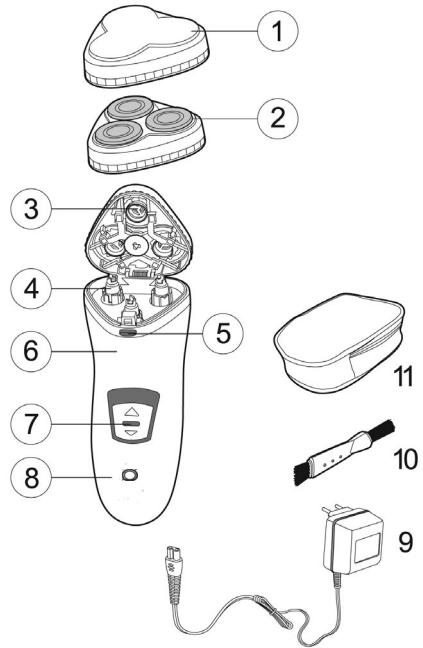


Рис. 1

6. Порядок підготовки і робота

6.1. Розпакуйте електробритву з пакувальної тари та протріть сухою серветкою.

6.2. Після переміщення електробритви з холодного у тепле приміщення необхідно витримати її при кімнатній температурі не менше однієї години перед вмиканням в електромережу.

6.3. Підготовка електробритви до бриття.

6.3.1. Зарядка.

Перед першим використанням бритви або після тривалої перерви в її експлуатації необхідна зарядка акумуляторної батареї:

вставте роз'єм зарядного пристрою (9) у гніздо зарядки з нижньої сторони корпусу й включіть зарядний пристрій у мережу (Рис.2), при цьому загориться індикатор зарядки (8);

повторні цикли зарядки акумуляторної батареї не повинні перевищувати двох годин.

Увага! Не заряджайте акумуляторну батарею понад 10 годин і при температурі нижче 0°C і вище 40°C, тому що це може привести до зменшення її електроємності. Якщо ви не використовуєте бритву понад 20 днів, зарядіть її протягом шести годин.

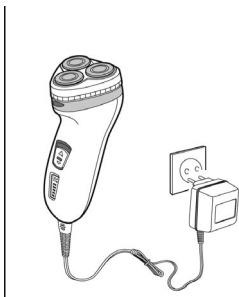


Рис. 2

6.3.2. Використання

Найкращі результати гоління досягаються в тому випадку, якщо ваша шкіра суха. Вашій шкірі може знадобитися 2-3 тижня для того, щоб звикнути до даної бритвеної системи. Дійте наступним чином:

зніміть захисний ковпачок (1);

включіть бритву вимикачем (7);

злегка торкаючись шкіри, переміщайте бриючий блок, здійснюючи одночасно зворотно-поступальні й обертові рухи;

по закінченні гоління вимкніть пристрій вимикачем (7), закрийте бриючий блок захисним ковпачком (1) і приберіть бритву на зберігання.

6.3.3. Використання тримера

Зруште перемикач тримера по напрямку нагору (Рис.3). Ввімкніть бритву вимикачем (7). Розташуйте тример під правильним кутом до шкіри й пересувайте його поступово вниз, підрівнюючи вуса або скроні. Вимкніть бритву й зруште перемикач тримера по напрямку вниз.

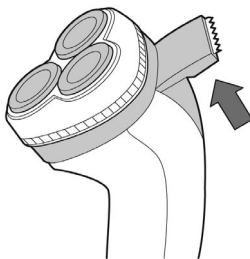


Рис. 3

6.3.4. Контроль за роботою бритви

| | |
|---|--|
| Зарядка | Після включення зарядного пристрою в мережу включиться індикаторна лампочка зарядного пристрою, що підтверджують початок зарядки акумуляторної батареї. При відключенні зарядного пристрою від мережі індикатор зарядного пристрою згасне. |
| Повна зарядка | При повній зарядці акумуляторної батареї час роботи бритви буде – 60 хвилин. |
| Час гоління, що залишився | Індикатор зарядки вказує стан акумуляторної батареї. |
| Недостатня зарядка акумуляторної батареї | При недостатній зарядці акумуляторної батареї індикатор починає мигати. Через деякий час бритва автоматично відключиться. |

6.4. Для того, щоб вийняти акумулятор, натисніть з обох боків на акумуляторний відсік і витягніть його. Установку акумулятора проводьте у зворотному порядку.

7. Правила зберігання і транспортування

7.1. Електробритву необхідно зберігати в сухому і чистому місці, при кімнатній температурі з відносною вологістю не більш 80%. Розміщувати в будь-якому зручному місці для наступного її використання.

7.2. Електробритва транспортується в споживчій тарі (упакуванні). Необхідно виключити можливі її удари .

8. Технічне обслуговування

8.1. Електробритва розрахована на тривалу роботу і не має потреби в сервісному технічному обслуговуванні. Необхідно регулярно проводити її огляд і догляд.

8.2. Перед кожним використанням електробритви зовнішнім оглядом необхідно переконатися в її справності. Після використання обов'язково виключати з мережі живлення й приводити в порядок.

8.3. Чищення корпусу здійснюйте м'якою вологою тканиною, а бритвеної головки з лезами - щіточкою. Не застосовуйте хімічно активних і абразивних засобів чищення. Дійте наступним чином:

натисніть на кнопку фіксатора бриючого блоку (5), при цьому бриючий блок відкриється, забезпечуючи доступ для чищення;

використовуючи щіточку (10) прочистіть із внутрішньої й із зовнішньої сторони бриючий блок (2), а також внутрішні ріжучі блоки (3);

уникайте влучення води в корпус електробритви;

закрийте бриючий блок, одягніть на нього захисний ковпачок (1) і приберіть бритву на зберігання.

8.3.1. Один раз у два місяці рекомендується очищати бритвені головки:

вимкніть електробритву;
натисніть кнопку фіксатора (5);
потягніть бриючий блок по напрямку нагору й зніміть його;
поверніть колесо фіксатора проти годинникової стрілки й зніміть фіксуєчу рамку;

зніміть і очистіть бритвені головки (окремо обертові й нерухомі ножі). Не переплутайте обертові й нерухомі ножі. Це важливо, оскільки обертаний і нерухомий ніж кожної головки підігнані один до одного, що гарантує оптимальні робочі характеристики кожної пари ножів. Якщо ви випадково переплутали комплекти ножів, то може знадобитися кілька тижнів для того, щоб відновити оптимальні характеристики гоління;

очистіть обертаний ніж за допомогою пензлика. Використовуйте сторону пензлика з короткою щетиною;

очистіть нерухомий ніж за допомогою пензлика;
установіть бритвені головки в бриючий блок, установіть фіксуєчу рамку й поверніть колесо по годинниковій стрілці;

поверніть нерухомі ножі по/проти годинникової стрілки для фіксації їх пластмасовою рамкою;

установіть бриючий блок на електробритву.

8.3.2.Триммер

Очищайте триммер після кожного використання:

вимкніть електробритву;

очистіть триммер за допомогою пензлика (10), що входить у комплект поставки;

кожні шість місяців змазуйте триммер краплею масла для швейних машин або машинок для стрижки.

8.3.3. Заміна бритвених головок

Для досягнення оптимальних результатів гоління провадьте заміну бритвених головок кожні 2 роки:

вимкніть електробритву;

натисніть кнопку фіксатора (5) і зніміть бриючий блок;

поверніть колесо фіксатора проти годинникової стрілки й зніміть фіксуєчу рамку;

замініть бритвені головки, установіть фіксуєчу рамку й поверніть колесо по годинниковій стрілці;

поверніть нерухомі ножі по/проти годинникової стрілки для фіксації їх пластмасовою рамкою;

установіть бриючий блок на електробритву.

8.4. Захист навколишнього середовища

Дана бритва містить акумуляторну батарею, що підлягає утилізації. Перед тим, як позбутися від електробритви, що прийшла в непридатність, необхідно витягти з неї акумуляторну батарею й діяти по прийнятим у вашій країні правилам утилізації шкідливих відходів. Не викидайте бритву, поки не видалите з неї убудовану акумуляторну батарею.

9. Можливі несправності та методи їх усунення

| Можлива несправність | Причина | Метод усунення |
|--|--|--|
| Електробритва не працює. | <ol style="list-style-type: none">1. В мережі відсутній електричний струм.2. Вилку електричного шнура не ввімкнено в розетку.3. Не достатньо натиснуто бриючий блок.4. Розрядився акумулятор. | <ol style="list-style-type: none">1. Переконайтеся в наявності електричного струму в мережі.2. Увімкніть вилку в розетку.3. Натисніть бриючий блок до упору.4. Зарядіть акумулятор. |
| Електробритва погано бриє, леза ходять туго. | <ol style="list-style-type: none">1. Довге волосся заважає голівкам з лезами2. Леза електробритви погано очищені і не змащені. | <ol style="list-style-type: none">1. Очистіть леза електробритви та змастіть їх машинним маслом. |

10. Свідоцтво про приймання та продаж

Електробритва модель **SF-308** відповідає вимогам ДСТУ 3135.2-2000, ДСТУ CISPR 14-1:2004 і визнана придатною для експлуатації.

Дата виробництва « ____ » _____ р.

Продано магазином _____

« ____ » _____ р.

Штамп магазину:

Содержание

| | |
|--|----|
| 1. Общие указания..... | 9 |
| 2. Технические данные..... | 9 |
| 3. Комплект поставки..... | 9 |
| 4. Требования по безопасности..... | 10 |
| 5. Устройство изделия | 11 |
| 6. Порядок подготовки и работа | 11 |
| 7. Правила хранения и транспортировки | 13 |
| 8. Техническое обслуживание..... | 13 |
| 9. Возможные неисправности и методы их устранения..... | 15 |
| 11. Условия гарантии | 16 |
| Гарантийные талоны..... | 17 |
| Сервисные центры | 18 |

Изготовлено в Н.Р.К.
Заказчик ООО "АЛЬПАРИ"
21027 г. Винница, ул. Космонавтов, 49
тел.: (0432) 52-33-68

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Электрическая бритва марки «ALPARI» имеет современный дизайн, удобную форму, повышенную безопасность, высокую надежность и долговечность использования.

1. Общие указания

1.1. Электробритва аккумуляторная для бритья (далее - электробритва) предназначена для бритья кожи, подравнивания висков и ухода за усами в домашних условиях. Модель электробритвы оборудована тремя отдельными плавающими головками и индикатором зарядки.

1.2. Электробритву можно использовать при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не больше 80%.

1.3. При покупке электробритвы обязательно проверьте ее комплектность, отсутствие механических повреждений. Проверьте товарный чек, наличие штампа магазина и даты продажи в свидетельстве о приеме и продаже и в талонах на гарантийный ремонт.

1.4. Перед применением электробритвы обязательно ознакомьтесь с этим Руководством по эксплуатации, в котором размещена важная информация по технике безопасности, эксплуатации, техническому обслуживанию и правилам хранения.

2. Технические данные

Технические данные и параметры, которые обеспечивают безопасность использования электробритвы, отвечают требованиям ДСТУ 3135.2-2000, ДСТУ CISPR 14-1:2004.

Таблица 1

| Модель | SF-308 |
|---|-------------|
| Напряжение сети, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 |
| Аккумулятор, В | 3.2 |
| Время работы с полной зарядкой аккумулятора, час. | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 120x75x162 |
| Вес (нетто/брутто), кг | 0,302/0,360 |

3. Комплект поставки

В комплект поставки входит:

1. Электробритва (с частями, которые не снимаются) - 1 шт.
2. Щеточка для чистки - 1 шт.
3. Мешочек транспортировочный - 1 шт.
4. Адаптер - 1шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Коробка упаковочная - 1 шт.

4. Требования по безопасности

4.1. Эксплуатация электробритвы при условии выполнения требований действительного Руководства безопасна.

4.2. Перед включением электробритвы в электросеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки. Напряжение в сети должно отвечать техническим данным аппарата.

4.3. Не разрешайте детям дошкольного возраста самостоятельно пользоваться электробритвой. Не оставляйте ее в доступном детям месте.

4.4. Удерживайте электробритву в чистоте, не допускайте попадания вовнутрь ее инородных тел. После окончания применения, или перед чисткой, отключайте ее от электросети.

4.5. При выявлении неполадок в работе электробритвы обращайтесь в сервисный центр.

4.6. Не заряжайте аккумуляторную батарею электробритвы в местах с температурой ниже 0°C и выше 40°C, а также под прямыми солнечными лучами, возле нагревательных приборов или в местах с повышенной влажностью. Для подзарядки бритвы пользуйтесь только зарядным устройством, которое входит в комплект поставки. Полностью просушите бритву прежде чем подключать зарядное устройство. Держите зарядное устройство подальше от воды и не притрагивайтесь к нему влажными руками. Сохраняйте зарядное устройство в сухом и безопасном месте и оберегайте его от повреждений.

4.7. Внешние бреющие сетки бритвенной системы очень тонкие, при неосторожном обращении их можно легко повредить. Во избежание травм, не пользуйтесь бритвой с поврежденными внешними бреющими сетками или внутренними режущими блоками.

4.8. Запрещается использовать средства, которые чистят, предназначенные для сантехники и кухонных принадлежностей. Не опускайте бритву в воду.

4.9. Не разбирайте корпус бритвы, так как этим вы нарушите его водонепроницаемость.

4.10. Не сохраняйте зарядное устройство в таких местах, где он может упасть в ванную или в раковину.

4.11. Не надавливайте сверху на неподвижные сетки бреющих головок, во избежание их повреждения. Во избежание травм, не пользуйтесь бритвой, если поврежденные внешние бреющие сетки или внутренние режущие ножи.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований безопасности может привести к поражению электрическим током, получению ранений или возникновению пожара.

5. Устройство изделия

Электробритва состоит из следующих основных частей (Рис.1):



Рис. 1

6. Порядок подготовки и работа

6.1. Распакуйте электробритву из упаковочной тары и протрите сухой салфеткой.

6.2. После перемещения электробритвы из холодного в теплое помещение необходимо выдержать ее при комнатной температуре не меньше одной часа перед включением в электросеть.

6.3. Подготовка электробритвы к работе.

6.3.1.Зарядка

Перед первым использованием бритвы или после продолжительного перерыва в его эксплуатации необходима зарядка аккумуляторной батареи:

вставьте разъем зарядного устройства (9) в гнездо зарядки из нижней стороны корпуса и включите зарядное устройство в сеть (Рис.2), при этом загорится индикатор зарядки (8);

повторные циклы зарядки аккумуляторной батареи не должны превышать двух часов.

Внимание! Не заряжайте аккумуляторную батарею свыше 10 часов и при температуре ниже 0°C и выше 40°C, так как это может привести к уменьшению ее емкости. Если вы не используете бритву свыше 20 дней, зарядите ее на протяжении шести часов.

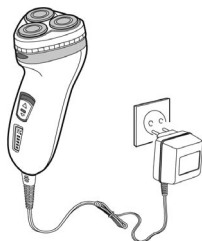


Рис. 2

6.3.2. Использование

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша кожа сухая. Вашей коже может понадобиться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритвенной системе. Действуйте так:

снимите защитный колпачок (1);

включите бритву выключателем (7);

слегка касаясь кожи, перемещайте бреющий блок, осуществляя одновременно возвратно-поступательные и вращающиеся движения;

по окончании бритья выключите устройство выключателем (7), закройте бреющий блок защитным колпачком (1) и уберите бритву на хранение.

6.3.3. Использование триммера

Сдвиньте переключатель триммера по направлению вверх (Рис.3). Включите бритву выключателем (7). Расположите триммер под правильным углом к коже и передвигайте его постепенно вниз, подравнивая уса или виски. Выключите бритву и сдвиньте переключатель триммера по направлению вниз.

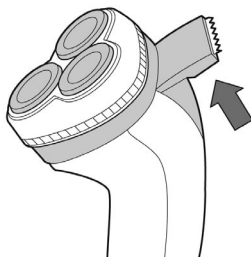


Рис. 3

6.3.4. Контроль за работой бритвы

| | |
|---|--|
| Зарядка | После включения зарядного устройства в сеть включится индикаторная лампочка зарядки, которое подтверждает начало зарядку аккумуляторной батареи. При отключении зарядного устройства от сети индикатор включения зарядного устройства угаснет. |
| Полная зарядка | При полной зарядке аккумуляторной батареи время работы бритвы будет – 60 минут. |
| Время бритья, которое осталось | Индикатор зарядки указывает состояние аккумуляторной батареи. |
| Недостаточная зарядка аккумуляторной батареи | При недостаточной зарядке аккумуляторной батареи индикатор начинает мигать, а через некоторое время бритва автоматически отключится. |

6.4. Для того, чтобы вынуть аккумуляторные батарейки, нажмите с обеих сторон на аккумуляторный отсек и вытяните его. Установку аккумуляторных батарей проводите в обратном порядке.

7. Правила хранения и транспортировки

7.1. Электробритву необходимо хранить в сухом и чистом месте, при комнатной температуре с относительной влажностью не более 80%. Размещать в любом удобном месте для следующего ее использования.

7.2. Электробритва транспортируется в потребительской таре (упаковке). Необходимо исключить возможные ее удары .

8. Техническое обслуживание

8.1. Электробритва рассчитана на продолжительную работу и не требует сервисного технического обслуживания. Необходимо регулярно проводить ее осмотр и уход.

8.2. Перед каждым использованием электробритвы внешним осмотром необходимо убедиться в ее исправности. После использования обязательно выключать из сети питания и приводить в порядок.

8.3. Чистку корпуса осуществляйте мягкой влажной тканью, а стригущей головки с лезвиями - щеточкой. Не применяйте химически активных и абразивных чистящих средств. Чистку бритвы производите так:

нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока (5), при этом бреющий блок откроется, обеспечивая доступ для чистки;

используя щеточку (10) прочистите из внутренней и из внешней стороны бреющий блок (2), а также внутренние режущие блоки (3);

избегайте попадание воды в корпус электробритвы;

закройте бреющий блок, оденьте на него защитный колпачок (1) и уберите бритву на сохранение.

8.3.1. Один раз в два месяца рекомендуется очищать бритвенные головки:

выключите электробритву;

нажмите кнопку фиксатора (5);

поташите бреющий блок по направлению вверх и снимите его;

возвратите колесо фиксатора против часовой стрелки и снимите фиксирующую рамку;

снимите и очистите бритвенные головки (в отдельности вращающиеся и неподвижные ножи). Не перепутайте вращающиеся и неподвижные ножи. Это важно, поскольку вращающийся и неподвижный ноже каждой головки подогнанные один до одного, что гарантирует оптимальные рабочие характеристики каждого пара ножей. Если вы случайно перепутали комплекты ножей, то может понадобиться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья;

очистите вращающийся нож с помощью кисточки. Используйте сторону кисточки с короткой щетиной;

очистите неподвижный нож с помощью кисточки;

установите бритвенные головки в бреющий блок, установите фиксирующую рамку и возвратите колесо по часовой стрелке;

возвратите неподвижные ножи по/против часовой стрелки для фиксации их пластмассовой рамкой;

установите бреющий блок на электробритву.

8.3.2. Триммер

Очищайте триммер после каждого использования:

выключите электробритву;

очистите триммер с помощью кисточки (10), что входит в комплект поставки;

каждые шесть месяцев смазывайте триммер каплей масла для швейных машин или машинок для стрижки.

8.3.3. Замена бритвенных головок

Для достижения оптимальных результатов бритья проводите замену бритвенных головок каждые 2 года:

выключите электробритву.

нажмите кнопку фиксатора (5) и снимите бреющий блок;

возвратите колесо фиксатора против часовой стрелки и снимите фиксирующую рамку;

замените бритвенные головки, установите фиксирующую рамку и возвратите колесо по часовой стрелке;

возвратите неподвижные ножи по/против часовой стрелки для фиксации их пластмассовой рамкой;

установите бреющий блок на электробритву.

8.4. Защита окружающей среды

Данная бритва содержит аккумуляторную батарею, которая подлежит утилизации. Прежде чем позбутися от электробритвы, которая пришла в непригодность, необходимо вытянуть из нее аккумуляторную батарею и действовать по принятым в вашей стране правилам утилизации вредных отходов. Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею.


9. Возможные неисправности и методы их устранения

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
|---|--|--|
| Электробритва не работает. | <ol style="list-style-type: none">1. В сети отсутствует электрический ток.2. Вилка электрического шнура не включена в розетку.3. Недостаточно нажат бреющий блок.4. Разрядился аккумулятор. | <ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь в наличии электрического тока в сети.2. Включите вилку в розетку.3. Нажмите бреющий блок до упора.4. Зарядите аккумулятор. |
| Электробритва плохо бреет, лезвия ходят туго. | <ol style="list-style-type: none">1. Бритвенные головки забиты длинными волосами2. Лезвия электробритвы плохо очищены и не смазаны. | <ol style="list-style-type: none">1. Очистите лезвия электробритвы и смажьте маслом. |


11. Гарантійні умови

1. Гарантійний термін на виробі обчислюється з дня роздрібного продажу і складає 12 місяців.
2. Вимоги споживачів, передбачені чинним законодавством про захист прав споживачів, можуть бути пред'явлені протягом 12 місяців з дня початку дії гарантійного терміну за умови, що недоліки товару не виникли внаслідок порушення покупцем правил користування, транспортування, зберігання, дії третіх осіб, попадання всередину комах, а також дії нездоланної сили (пожежі, природної катастрофи тощо). В гарантійний період ремонт несправних приладів здійснюється уповноваженими особами.
3. Гарантія не поширюється на прилади з несправностями, що виникли внаслідок суттєвих порушень технічних вимог, обумовлених в Керівництві з експлуатації, в тому числі пошкодження заводського номеру на приладі; якщо ремонт виробу був проведений особою, яка не уповноважена для проведення таких робіт; нестабільності електромережі, які перевищують норми допуску коливання струму згідно паспорту на виріб, а також суттєві негативні впливи навколишнього середовища.
4. Виріб повинен підключатись до електричної мережі через двофазну розетку з заземлюючим контактом. Забороняється використання для підключення виробу до електричної мережі через перехідники.
5. У разі виконання гарантійних ремонтів гарантійний термін збільшується на час перебування товару в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня звернення споживача з вимогою про усунення недоліків.
6. Несправні вузли приладів в гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються на нові. Вирішення питання про доцільність їх заміни або ремонту залишається за службою сервісу. Замінені дефектні деталі переходять у розпорядження служби сервісу.
7. У випадках, коли ремонт приладу з технічних причин неможливий, споживачеві видається відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує всі питання заміни або повернення вартості приладу безпосередньо з організацією-продавцем цього виробу.
Термін використання 3 роки.

УВАГА! Гарантія не поширюється на частини приладів, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи тощо. Увага! Гарантія не поширюється на вироби, які призначені для побутових потреб, якщо вони використовуються для одержання прибутку з метою виробництва або з іншою метою, які не відповідають прямим призначенням виробів.

|  Відривний талон «Б» № | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| Виріб | Бритва електрична | Печатка продавця |
| Модель | SF-308 | |
| Серійний номер | | |
| Дата продажу | | |
| Строк гарантії | | |
| Продавець | | |

Заповнюється продавцем

|  Відривний талон «А» № | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| Виріб | Бритва електрична | Печатка продавця |
| Модель | SF-308 | |
| Серійний номер | | |
| Дата продажу | | |
| Строк гарантії | | |
| Продавець | | |

Заповнюється продавцем

*без номера не дійсний * без номера не дійсний * без номера не дійсний * без номера не дійсний*

Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця цілком заповнити гарантійний талон та відірвні талони, перевірте, чи вірно вказаний серійний номер та модель виробу.

| | | |
|--|--------------------------|------------------|
| Виріб | Бритва електрична | Печатка продавця |
| Модель | SF-308 | |
| Серійний номер | | |
| Дата продажу | | |
| Продавець | | |
| Адреса продавця | | |
| Телефон продавця | | |
| Справний виріб у повному комплекті, з Керівництвом з експлуатації отримав, з умовами гарантії та списком сервісних центрів ознайомлений та згоден: | | |
| | | Підпис покупця: |

Інформація про встановлення виробу

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|
| Фірма - установник | | Номер сертифікату | |
| Дата встановлення | | Майстер | |

| | |
|--|------------------------------------|
| <p>Щоб запобігти непорозумінню, просимо Вас вивчити Керівництво з експлуатації виробу, умови гарантії та перевірити чи правильно заповнений гарантійний талон. Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно та чітко зазначених номеру гарантійного талону, моделі виробу, серійного номера виробу, дати продажу, чітких печаток продавця, підпису покупця. Забороняється вносити будь-які зміни, стирати або переписувати данні, які вказуються в гарантійному талоні, - у такому випадку талон вважається недійсним.</p> | |
| | Дата прийому в ремонт |
| | Дата видачі з ремонту |
| | Б Печатка сервісного центру |
| | Дата прийому в ремонт |
| | Дата видачі з ремонту |
| А Печатка сервісного центру | |

Сервісні центри

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------|--|--|
| АЛЬПАРИ ООО | ВИННИЦА | АЛЬПАРИ | ВИННИЦА, КИЕВСКАЯ, 104 | 0432-670429 |
| АЛЬПАРИ ООО | ВИННИЦА | АЛЬПАРИ | 21027 ВИННИЦА УЛ. КОСМОНАВТОВ 53 | 0432 - 513402 |
| АЛЬПАРИ ООО | ВИННИЦА | АЛЬПАРИ | 21027 ВИННИЦА УЛ. КИЕВСКАЯ 104 | 0432 - 355525 |
| АЛЬПАРИ ООО | ВИННИЦА | АЛЬПАРИ | 21027 ВИННИЦА УЛ. НЕМИРОВОСКОЕ ШОССЕ | 0432 - 265536 |
| НОРД СЕРВИС | ВИННИЦА | АЛЬПАРИ | 21050, ВИННИЦА ул. Эмилевичейна,6 | 0432- 351320 |
| НОРД СЕРВИС | ГОРЛОВКА | АЛЬПАРИ | 84609, ГОРЛОВКА ул.Лябузова,1 | 06242- 43095,73753 |
| НОРД СЕРВИС | ДНЕПРОПЕТРОВСК | АЛЬПАРИ | 49008, ДНЕПРОПЕТРОВСК ул.Каверина, 26 | 056- 3723274 |
| НОРД СЕРВИС | ДОНЕЦК | АЛЬПАРИ | 842609 ГОРЛОВКА УЛ.ЛАБУЗОВА, 1 | 06242-43095, 73753 |
| ЕРМАКОВ А.Н. СПД | ДОНЕЦК | АЛЬПАРИ | 83101 ДОНЕЦК ПР.ЛЕНИНА 4А, КОМ.501 | 062-3457231,062-3459332, 80501850224 |
| ВЕЛИЧКО О.Н. СПД | ДОНЕЦК | АЛЬПАРИ | 87600 НОВАОЗОВСЬК УЛ. ЛЕНИНА, 34 | 06296-31296, 050-628-58-31 |
| НОРД СЕРВИС | ДОНЕЦК | АЛЬПАРИ | 83016, ДОНЕЦК ул.Кирова,47 | 0622- 667096,63458 |
| НОРД СЕРВИС | ЖИТОМИР | АЛЬПАРИ | 10029 ЖИТОМИР УЛ МОСКОВСКАЯ 72 | 0412-36-24-36 |
| НОРД СЕРВИС | ЖИТОМИР | АЛЬПАРИ | 10001 ЖИТОМИР .ул .Котовского, 1 00 | 0412- 262436 |
| РАТУШНЯК О.Г. СПД | ЖМЕРИНКА | АЛЬПАРИ | ЖМЕРИНКА УЛ ШЕПИНСКАЯ 48 | (232) 2-10-14 д2-92-31 |
| НОРД СЕРВИС | ЗАПОРОЖЬЕ | АЛЬПАРИ | 69121 ЗАПОРОЖЬЕ .ул .Товарищеская, 3 7 А | 0612- 590538,586288. |
| АЗОВ ИНТЕРМ ООО ПКК | ЗАПОРОЖЬЕ | АЛЬПАРИ | г.БЕРДЯНСК ул.ЛЕНИНА 23/2 | 06153-36475, 0509942810, 0506403174 |
| БРИЗ ООО | И.ФРАНКОВСК | АЛЬПАРИ | 76002 ИВАНО-ФРАНКОВСК УЛ НОВА 19А | 03422-559525 |
| НОРД СЕРВИС | ИВАНО-ФРАНКОВСК | АЛЬПАРИ | 76009, ИВАНО-ФРАНКОВСК ул.Мира,90 | 03422- 68786,61582 |
| ЭКРАН | ИЗМАИЛ | АЛЬПАРИ | 68600 ИЗМАИЛ УЛ.КОТОВСКОГО 59 | 04841-48092, 22237 |
| ПОЛИЩУК И.А. | КИЕВ | АЛЬПАРИ | КИЕВ УЛ. КУРНАТОВСКОГО, 22 | 044-5121345, 0445120210, 050-602-68-16 |
| НОРД СЕРВИС | КИЕВ | АЛЬПАРИ | 03162, КИЕВ ул.Зодчих,50 | 044- 2767573,276011 1 |
| ОПТРОН | КИРОВОГРАД | АЛЬПАРИ | 25006 КИРОВОГРАД ПР. КОМУНИСТИЧЕСКИЙ 1 | 0522-249647,244522 |
| НОРД СЕРВИС | КИРОВОГРАД | АЛЬПАРИ | 25002, КИРОВОГРАД ул.Орджоникидзе,7 | 0522- 345018 |
| НОРД СЕРВИС | КРАМАТОРСК | АЛЬПАРИ | 84323, КРАМАТОРСК ул. Юбилейная, 7 | 06264- 59271, 0626-48904 |
| ЗАВГОРОДНИЙ Э.В. СПД | КРАМАТОРСК | АЛЬПАРИ | КРАМАТОРСК, БУЛЬВАР КРАМАТОРСКИЙ, 3 | 06264-59007 |
| НОРД СЕРВИС | КРАСНОАРМЕЙСК | АЛЬПАРИ | 85303, КРАСНОАРМЕЙСК м-н Солнечный,25 | 06239- 20949 |
| АТЛАНТ СЕРВИС СПД ДЕМИДОВ | КРИВОЙ РОГ | АЛЬПАРИ | 50036 КРИВОЙ РОГ УЛ. ЛЕТЧИКОВ, 9 | 0564-643446 |
| НОРД СЕРВИС | КРИВОЙ РОГ | АЛЬПАРИ | 50031 КРИВОЙ РОГ ,ул. Социалистическая, | 0564- 663423 |
| ЖУРАВЕЛЬ СПД | КРОЛЕВЕЦ | АЛЬПАРИ | КРОЛЕВЕЦ УЛ,КОМУНИСТИЧЕСКАЯ,15 | 8(05453)9-79-72, 5-28-00 (магазин) |
| ПЕЛЕНЦОВ В.Г. ЧП | КРЫМ ПЕРВОМАЙСК | АЛЬПАРИ | КРЫМ ПЕРВОМАЙСК УЛ. 87 ДИВИЗИИ 12 | 06552-92481, 91057 |
| ТЕРЕЩЕНКО И.М. СПД | ЛУГАНСК | АЛЬПАРИ | ЛУГАНСК УЛ. ФРУНЗЕ 136Б | 0642-524375,588510,420842, 495450,494417 |
| НОРД СЕРВИС | ЛУГАНСК | АЛЬПАРИ | 91047, ЛУГАНСК ул.Перевславская, 1 | 0642- 331328, 050-6869540 |
| ОСТАПОВИЧ Н.П. ЛУЦК | ЛУЦК | АЛЬПАРИ | ЛУЦК УЛ. ФЕДОРОВА, 3 | 0332-786557, 0332-780909 |
| СОФТ ЛАЙН ЧФ | ЛУЦК | АЛЬПАРИ | ЛУЦК УЛ. СТУСА 11 | 0332-771023, 0332-719698 |
| НОРД СЕРВИС | ЛУЦК | АЛЬПАРИ | 43026, ЛУЦК ул.Гордиж,14А | 0332- 735656, 56098 |
| КРАВЧУК ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ СПД | ЛУЦК | АЛЬПАРИ | 43026, ЛУЦК ул.ФЕДОРОВА, 3 | (0332) 780-909.780-591 |
| РОСИМПЕКС | ЛЬВОВ | АЛЬПАРИ | 79034 ЛЬВОВ УЛ ПАНАСА МИРНОГО 24А | 0322-2955028,2955029,703044 |
| НОРД СЕРВИС | ЛЬВОВ | АЛЬПАРИ | 79049, ЛЬВОВ пр.Червоной калитны, 109 | 032- 2456280 |
| РОСИМПЕКС | ЛЬВОВ | АЛЬПАРИ | 79034 ЛЬВОВ УЛ ПАНАСА МИРНОГО 24А | 032-2955028,2955029, |
| НОРД СЕРВИС | МАКЕЕВКА | АЛЬПАРИ | 86125, МАКЕЕВКА ул.Менделеева,33 | 06232- 63339 |
| НОРД СЕРВИС | МАРИУПОЛЬ | АЛЬПАРИ | 87515, МАРИУПОЛЬ ул.Фонтанная,28 | 0629- 342226, 342276 |
| НОРД СЕРВИС | НИКОЛАЕВ | АЛЬПАРИ | 54020, НИКОЛАЕВ ул.Фрунзе,5 | 0512-474672 |
| НОРД СЕРВИС | ОДЕССА | АЛЬПАРИ | 65005, ОДЕССА ул.Степювая,23/25 | 0482- 399294, 375577 |
| НОРД СЕРВИС | ПОЛТАВА | АЛЬПАРИ | 36007, ПОЛТАВА ул.М.Бирюзова,66 | 0532- 667765 |
| НОРД СЕРВИС | РОВНО | АЛЬПАРИ | 33016, РОВНО ул.Дундича,3А | 0362- 243569 |
| НАДИР | СИМФЕРОПОЛЬ | АЛЬПАРИ | 95011 СИМФЕРОПОЛЬ УЛ САМОКИША 22 | 0652-510176 |
| НОРД СЕРВИС | СИМФЕРОПОЛЬ | АЛЬПАРИ | 95013, СИМФЕРОПОЛЬ ул.Севастопольская,41 | 0652- 443761 |
| НОРД СЕРВИС | СУМЫ | АЛЬПАРИ | 40034, СУМЫ ул.М.Лушпы,54 | 0542- 78-03-85 |
| НОРД СЕРВИС | ТЕРНОПОЛЬ | АЛЬПАРИ | 4601 1 ТЕРНОПОЛЬ ул.Дорошенко,8 | 03522- 46105 |
| ПОПОВИЧ ЧП | УЖГОРОД | АЛЬПАРИ | 88000 УЖГОРОД УКРАИНСКАЯ 16 | 03122-21602, 050-5076451 |
| НОРД СЕРВИС | УЖГОРОД | АЛЬПАРИ | 88006, УЖГОРОД ул.Лаврищева,41 | 03122- 35559 |
| АРКТИКА ЛТД | ХАРЬКОВ | АЛЬПАРИ | ХАРЬКОВ ПР.ГАГАРИНА 24 | 057-7179196, 7576822 |
| НОРД СЕРВИС | ХАРЬКОВ | АЛЬПАРИ | 61001, ХАРЬКОВ пер. Плехановский, 3 | 057- 7140136 |
| РЕМОНТ И СЕРВИС ООО | ХЕРСОН | АЛЬПАРИ | 73027 ХЕРСОН УЛ РАБОЧАЯ 66 | 0552-485888, 485000 |
| НОРД СЕРВИС | ХЕРСОН | АЛЬПАРИ | 73009, ХЕРСОН ул.Макарова,3 | 0552- 291783 |
| НОРД СЕРВИС | ХМЕЛЬНИЦКИЙ | АЛЬПАРИ | 29000, ХМЕЛЬНИЦКИЙ ул.Шевченко,99А | 0382- 764620 |
| РАДИОИМПУЛЬС | ЧЕРКАССЫ | АЛЬПАРИ | ЧЕРКАССЫ УЛ. КИРОВА, 24 | 0472-35-74-94 |
| ОФИСНАЯ ТЕХНИКА | ЧЕРКАССЫ | АЛЬПАРИ | ЧЕРКАССЫ УЛ СЕМЕЛЯНСКАЯ 118/105 | 0472-636666 |
| НОРД СЕРВИС | ЧЕРКАССЫ | АЛЬПАРИ | 18031, ЧЕРКАССЫ ул.Ильина, 56 | 0472- 458149 |
| ЛИПОВЕЦКИЙ В.И. СПД | ЧЕРКАССЫ | АЛЬПАРИ | Жашков ул.Ленина 15/2 | 8050533488 контактный |
| НОРД СЕРВИС | ЧЕРНИГОВ | АЛЬПАРИ | 14000, ЧЕРНИГОВ пр.Мира,34 | 0462- 674020 |
| НОРД СЕРВИС | ЧЕРНОВЦЫ | АЛЬПАРИ | ЧЕРНОВЦЫ УЛ ГОЛОВНА 119 | 03722-36366 0372-585276, 515296 |
| БЛОШКО СПД | ЧЕРНОВЦЫ | АЛЬПАРИ | УЛ. КОБЫЛИЦЫ, 105 Г. ЧЕРНОВЦЫ | 0372 55-48-69 8-050-374-81-90 |